中文繁體: 原本

牧田®

使用說明書

充電式吸塵器

CL004G

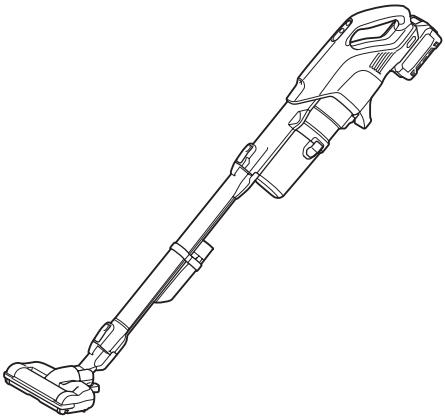

使用前請閱讀。

警告

- 歐洲使用者須知：8 歲以上兒童及身體、感官或精神缺陷者，或缺乏使用經驗與知識者，須在人員監督或指導器具安全使用方式並瞭解可能產生之危險的情況下，使用本器具。兒童不得把玩本器具。在未經監督的情況下，不得讓兒童進行清潔及保養工作。
- 非歐洲地區的使用者須知：本器具不適用於身體、感官或智力缺陷者，或缺乏使用經驗與知識者（包括兒童），除非由負責這些人員安全的監護人監督或瞭解如何安全使用器具。
- 應監督兒童，確保他們不會將本器具當成玩具。
- 小心：執行任何保養作業前，請中斷器具的電源。定期執行器具的保養作業。
- 充電前，需將充電式電池自裝置取出。
- 拆卸或安裝電池時，請在按壓電池組前側按鈕的同時將電池組從工具中抽出。
- 電力耗盡的電池需自裝置取出並安全丟棄。請遵循當地法規處理廢棄電池。
- 如果裝置長時間收納而不使用，請將電池取出。
- 請勿讓電源端子短路。

適用的電池組與充電器

電池組	BL4020* / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F *：推薦的電池
充電器	DC40RA / DC40RB / DC40WA / BCC01 / BCC02

- 上述某些電池組與充電器可能會因居住地區而無法使用。

⚠警告： 務必使用上述的電池組與充電器。使用任何其他電池組與充電器可能會導致人員受傷和／或火災。

規格

型號：		**CL004G**
容量		250 mL
持續使用時間（配備電池 BL4025）	1（安靜模式）	約 60 分鐘
	2（一般速度模式）	約 40 分鐘
	3（高速模式）	約 20 分鐘
	4（最高速模式）	約 14 分鐘
整體長度（含頸管、吸嘴和電池 BL4025）		1,094 mm
額定電壓		D.C. 36 V - 40 V（最大）
淨重		1.6 - 2.2 kg

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格可能因銷往國家之不同而異。
- 僅含電池組重量。器具及電池組的最輕與最重組合重量如表中所示。

符號

以下顯示本設備可能使用的符號。在使用工具前，請務必理解其涵義。

請仔細閱讀使用說明書。

	適用於本產品的代表性電池。
	請勿觸摸毛刷的旋轉部位和地板偵測開關。
	用吸塵器將通風口內累積的灰塵清理乾淨。
Ni-MH Li-ion	僅用於歐盟國家 由於本設備中存有危險組件，廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池可能會對環境與人體健康產生負面影響。請勿將電氣與電子器具或電池和家庭廢棄物一同處理！根據針對廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池及廢棄蓄電池與電池制訂的歐洲指令及其對本國法律的修改版，應依照環境保護法規個別存放廢棄電氣設備、電池與蓄電池，並將其送至都市垃圾獨立回收點。 這類設備會在設備上以打叉的滑輪垃圾桶作為符號標示。

用途

本工具用於聚集乾燥灰塵。

安全警告

充電式吸塵器安全警告事項

⚠警告： 重要事項　請務必在使用前仔細閱讀所有安全警告和指導說明。未按照以下列舉的警告和安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和／或嚴重傷害。

1. **勿受雨水淋濕。請置放於室內。**
2. **請勿當成玩具使用。由兒童使用或在兒童附近使用時，需特別注意。**
3. **請依照本手冊內說明使用。僅可使用製造商建議之配件。**
4. **請勿使用損壞的電池。若器具無法正常運作、經摔落、損壞、置於室外或掉入水中，請將其送回維修中心。**
5. **請勿以潮溼的雙手使用器具。**
6. **請勿將任何物體塞入開口處。若任一開口阻塞，則請勿使用；請清除灰塵、棉絮、毛髮及任何可能阻礙氣流的物體。**
7. **頭髮、寬鬆衣物、手指及身體所有部位需與器具開口處及運動部件保持距離。**
8. **取下電池前，應將所有機械控制關閉。**
9. **於階梯上進行清潔時需特別小心。**
10. **請勿將本器具用於吸取汽油等易燃或可燃液體，或於此類液體可能存放之區域使用本器具。**
11. **僅可使用製造商隨附的充電器進行充電。**
12. **請勿吸起任何燃燒或冒煙的物體，如香菸、火柴或高溫灰燼。**
13. **未安裝集塵袋及／或濾網時，請勿使用。**
14. **請勿於室外進行電池充電。**
15. **僅使用製造商指定的充電器進行充電。**使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
16. **僅限使用專門設計的電池組操作器具。**使用任何其他電池組可能會造成人員受傷及火災。
17. **不使用電池組時，請將其遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置，這些物體可能會使電池端子短路。**
18. **使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。**
19. **請勿使用損壞或經改裝的電池組或器具。**損壞或經改裝的電池可能會出現無法預料的運作情形，而引發火災、爆炸或人員受傷風險。
20. **請勿將電池組或器具暴露於火源或高溫環境。**暴露於火源或 130° C 以上的高溫可能會發生爆炸。
21. **請遵守所有充電說明，並勿於說明中指定之溫度範圍外為電池組或器具進行充電。**以錯誤的方式或於指定之溫度範圍外進行充電，可能會損壞電池，並增加火災風險。
22. **切勿因頻繁使用本工具而自認熟練導致您大意輕忽工具的安全原則。**一時的疏忽隨即會造成人員重傷。

妥善保存手冊。

附加安全規則

本器具為家用器具。

1. 使用前，請詳閱本說明手冊及充電器說明手冊。
2. 請勿吸取下列物品：
   — 點燃的香菸或研磨／切割金屬所產生火星／金屬碎屑等的高溫物體
   — 汽油、稀釋劑、石油醚、煤油或油漆等的易燃物體
   — 硝酸甘油等的爆炸性物體
   — 鋁、鋅、鎂、鈦、磷或硝化纖維塑料等的可燃物體
   — 潮濕灰塵、水、油或類似物
   — 木屑、金屬、石頭、玻璃、釘子、大頭針或剃刀等具有銳利邊緣的堅硬碎片
   — 水泥或碳粉等的塊狀粉末
   — 金屬或碳等的導電性粉塵
   — 混凝土粉塵等的微粒

   吸入此類物品，可能會引發火災、人員受傷及／或財產損失。
3. 如果您發現有任何異常，請立即停止操作。
4. 若吸塵器遭摔落或撞擊，請於操作前仔細檢查有無破裂或損壞。
5. 請勿使其接近火爐或其他熱源。
6. 請勿使吸入或排出孔阻塞。

妥善保存手冊。

電池組的重要安全須知

1. 使用電池組之前，請閱讀（**1**）充電器、（**2**）電池和（**3**）使用電池的產品上的所有指示說明和注意標識。
2. 請勿拆解或改裝電池組。以免引發火災、過熱或爆炸。
3. 如果工具運行時間極短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。
4. 如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這種情況可能會導致失明。
5. 請勿短接電池組：
   (1) 請勿用任何導電材料觸碰電池端子。
   (2) 避免將電池組與釘子、硬幣等金屬物品存放在同一容器中。
   (3) 請勿將電池組置於水中或使其淋雨。

   電池短路會產生較大的電流、導致過熱並可能引起起火甚至擊穿。
6. 請勿在溫度可能達到或超過 **50** ℃ 的場所存放或使用工具和電池組。
7. 請勿焚燒電池組，即使其已嚴重損壞或徹底磨損。電池組會在火中爆炸。
8. 請勿釘牢、切割、輾壓、丟擲、摔落電池組，或使電池組撞擊硬物。這類行為可能會引發火災、過熱或爆炸。
9. 請勿使用損壞的電池。
10. 本工具附帶的鋰離子電池需符合危險品法規要求。
    第三方或轉運代理在進行商業運輸時，應遵循包裝和標識方面的特殊要求。有關運輸項目的準備作業，諮詢危險品方面的專業人士。同時，請遵守可能更詳盡的國家法規。
    請使用膠帶保護且勿遮掩表面的聯絡資訊，並牢固封裝電池，使電池在包裝內不可動。
11. 廢棄電池須移出工具並安全地棄置。關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。
12. 電池僅可用於 **Makita**（牧田）規定產品。將電池裝入非相容產品中可能會導致起火、過熱、爆炸或電解液滲漏情形。
13. 若工具長期間不使用，電池須從工具移出。
14. 使用期間和之後，電池組可能會發燙，因而造成燙傷或低溫灼傷。處理發燙的電池組時，請多加小心。
15. 使用後請勿立即觸碰工具的端子，因為端子溫度極高，足以造成燙傷。
16. 請勿讓碎屑或塵土卡在電池組的端子、孔洞和溝槽。否則可能會造成工具或電池組過熱、起火、爆炸及故障，導致燙傷或人員受傷。
17. 除非工具支援在高電壓電氣線路附近使用，否則請勿在高電壓電氣線路附近使用電池組。以免造成工具或電池組失常或故障。
18. 將電池置於孩童無法觸及之處。

妥善保存這些手冊。

⚠小心： 請僅使用原裝Makita（牧田）電池。使用非原裝Makita（牧田）電池或經過改裝的電池可能會導致電池爆炸，從而造成火災、人身傷害或物品受損。同時也會導致牧田工具和充電器的牧田保修服務失效。

保持電池最大使用壽命的提示

1. **要在電池組完全放電前對其充電。當發現工具動力不足時，一定要停止使用工具並對電池組進行充電。**
2. **切勿對已經充滿的電池組再次充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。**
3. **要在室溫為10 ℃－40 ℃的條件下對電池組充電。請在充電前使處於發熱狀態的電池組冷卻。**
4. **不使用電池組時，請將其從工具或充電器取下。**
5. **如果電池組長時間（超過六個月）未使用，請給其充電。**

功能描述

⚠小心： 調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

安裝或拆卸電池組

⚠小心： 安裝或拆卸電池組前，請務必關閉工具電源。

⚠小心： 安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手中滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

安裝電池組時，將電池組舌片對準外殼上的槽溝，並將其滑入定位。將其插到底，直到聽見喀嗒聲鎖入定位為止。如果您能看見圖中所示的紅色指示器，則表示尚未完全鎖定。

拆卸電池組時，要在滑動電池組前側按鈕的同時將其從工具中抽出。

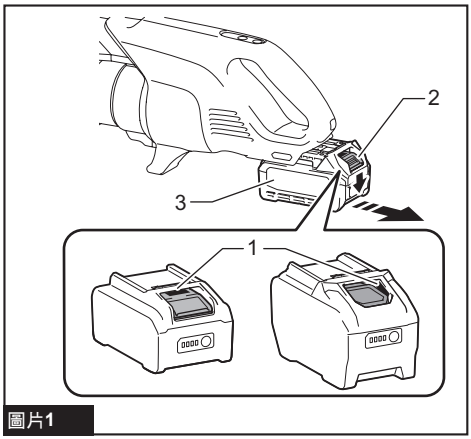

圖片1

► **1.** 紅色指示器 **2.** 按鈕 **3.** 電池組

⚠小心： 務必將電池組完全插入，直至看不見紅色指示器為止。否則其可能會意外從工具中脫落出來從而造成自身或他人受傷。

⚠小心： 請勿過度用力安裝電池組。如果電池組滑動不平滑，可能是插入不當。

工具／電池組保護系統

本工具配備工具／電池保護系統。此系統可自動切斷馬達電源，以延長工具和電池使用壽命。如本工具或電池出現以下情況，工具將會自動停止操作。

過載保護

以導致異常高電流的方式操作工具／電池。在這種情況下，請關閉工具電源並停止導致工具過載的應用。然後再打開工具電源重新啟動工具。

過熱保護

工具／電池過熱。在此情況下，請先讓工具／電池冷卻，再重新啟動工具。

過放電保護

剩餘電池組電量過低，工具將無法工作。此時，請取出電池並進行充電。

其他原因保護

保護系統也設計用於防止可能損壞器具的其他原因，並可讓器具自動停止運轉。當器具暫時停止或停止運作時，請執行所有下列步驟以解決原因。

1. 關閉器具電源並重新開啟，以重新啟動。
2. 對電池進行充電，或更換為已充電的電池。
3. 等待器具和電池冷卻。

如果恢復保護系統運作後，情況沒有任何改善，請洽詢當地 Makita（牧田）維修服務中心。

顯示電池的剩餘電量

按下電池組上的檢查按鈕顯示剩餘電池電量。指示燈將亮起數秒。

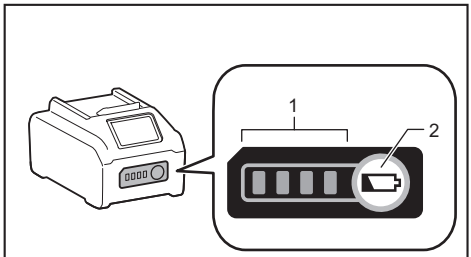

圖片2

► **1.** 指示燈 **2.** 檢查按鈕

指示燈			剩餘電量
亮起	關閉	閃爍	
■ ■ ■ ■			75%至100%
■ ■ ■ □			50%至75%
■ ■ □ □			25%至50%
■ □ □ □			0%至25%
◪ □ □ □			請對電池進行充電。
■ ■ □ □ ↑ ↓ □ □ ■ ■			電池可能存在故障。

注： 根據使用條件和環境溫度，指示電量可能於實際電量有稍許不同。

注： 電池保護系統運作時，第一個 (最左側) 指示燈將閃爍。

開關操作

若要啟動吸塵器，只需按下啟動／關閉按鈕即可。若要關閉，請再次按下啟動／關閉按鈕。

按下吸力變換按鈕，即可四段變換吸塵器的吸力。每按下此按鈕，即會以安靜／一般／高速／最高速模式重複循環。

等級	指示	模式
1	▤	安靜模式
2	▤	一般速度模式
3	▤	高速模式
4	▤	最高速模式

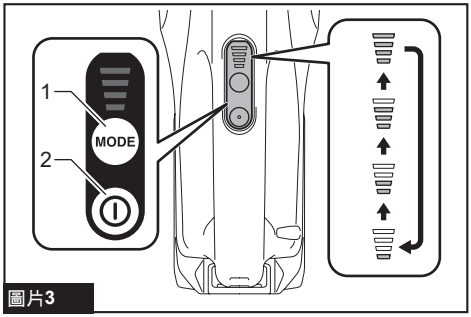

圖片3

► **1.** 吸力變換按鈕 **2.** 啟動／關閉按鈕

注： 吸塵器會以前次運作的吸力開始運作。

亮燈

⚠小心： 不要直視燈光或光源。

若要開啟指示燈，請按下吸力變換按鈕。指示燈會在約 10 秒後熄滅。

吸塵器運作時，指示燈會亮起。

停止運作約 10 秒後，指示燈會熄滅。

注： 剩餘電池電量變低時，指示燈會開始閃爍。燈開始閃爍的時間點會根據工作場所溫度以及電池組狀態而不同。

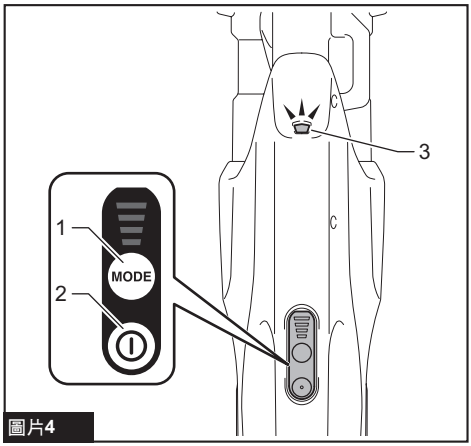

圖片4

► **1.** 吸力變換按鈕 **2.** 啟動／關閉按鈕 **3.** 燈

含毛刷的吸嘴

⚠小心： 當器具開啟電源時，請使臉部與雙手遠離噴嘴，且請勿觸摸地板偵測開關。否則可能會造成受傷。

⚠小心： 請勿將地板偵測開關固定在啟動位置。否則可能會造成受傷。

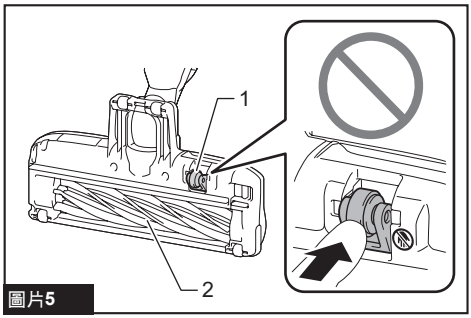

圖片5

► **1.** 地板偵測開關 **2.** 毛刷

若要使毛刷轉動，請將噴嘴置於地板上，使地板偵測開關啟動，然後開啟器具電源。若要使毛刷停止轉動，請關閉器具電源。

注： 當器具偵測到毛刷過載時，模式指示燈會在所選模式下閃爍且毛刷會停止轉動。在此情況下，請參閱「*疑難排解*」章節以排除閃爍原因。

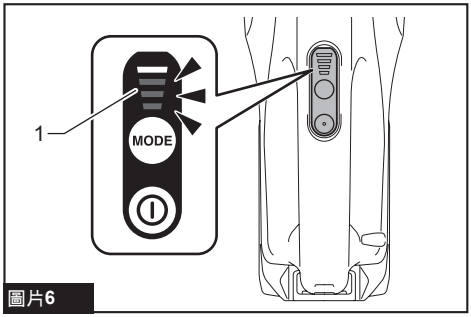

圖片6

► **1.** 模式指示燈

部件說明

規格因國家而異

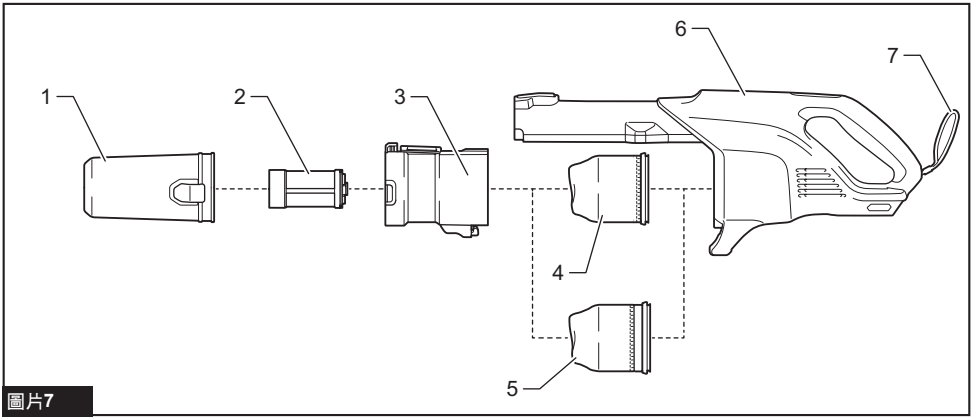

圖片7

1	250 mL 灰塵盒（選購配件）	2	網格濾網	3	旋風集塵桶本體	4	高效濾網（濾網外框為灰色）（選購配件）
5	HEPA 濾網（濾網外框為白色）（選購配件）	6	吸塵器本體	7	吊繩（規格因國家而異）	-	-

裝配

⚠小心： 在對工具進行任何裝配操作之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

⚠小心： 務必將濾網正確安裝至吸塵器。若濾網有孔洞或未正確安裝濾網，皆有可能會讓灰塵進入馬達外殼。這可能會造成馬達故障或起火。

安裝和拆卸吸塵器附件

⚠小心： 安裝附件後，請檢查是否穩固安裝。若未完整安裝，附件可能會脫落並導致人員受傷。

⚠小心： 安裝附件和組件時，請小心勿使手指卡住。手指卡入可能會受傷。

⚠小心： 拆卸附件時，請小心勿使手部撞擊牆壁。

⚠小心： 請使金屬片、水和其他異物遠離本器具的端子。

⚠小心： 安裝含有旋轉部件的附件時，請小心勿讓手指卡在旋轉部件中。

若要安裝附件，請將其插入吸塵器吸入口，直到卡入為止。請務必將附件鎖定。

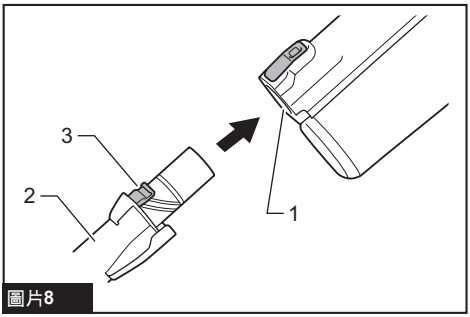

圖片8

► **1.** 吸入口 **2.** 具備鎖定功能的附件 **3.** 固定鉤（附件上）

注意： 安裝具備鎖定功能的附件時，請務必將吸塵器上的釋放按鈕對準附件上的固定鉤。若未對準，附件將不會鎖定，且可能自吸塵器上脫落。

若要取下附件，請按住釋放按鈕，將其從吸塵器取下。

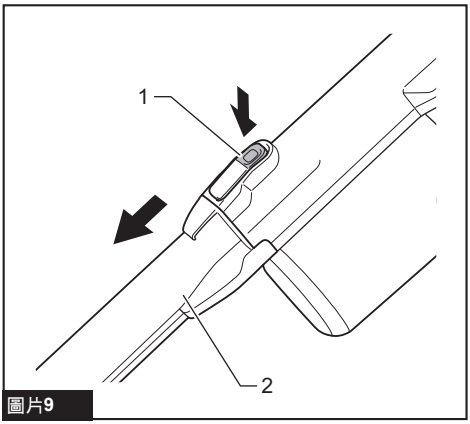

圖片9

► **1.** 釋放按鈕（鎖定功能） **2.** 具備鎖定功能的附件

注： 也可安裝不含毛刷的噴嘴及不具鎖定功能的附件。

操作

⚠小心： 操作吸塵器時，臉部請勿接近氣孔。若異物吹入眼睛，可能導致受傷。

⚠小心： 使用前，請確認所有配件及組件皆已正確安裝於定位。

注意： 避免在水平或朝上位置使用吸塵器。否則，可能會使網格濾網阻塞。

注意： 請務必在安裝濾網的情況下使用吸塵器。使用吸塵器時未安裝濾網可能會導致馬達故障。

注意： 累積灰塵時，請將旋風集塵桶裝置中的灰塵盒清空。繼續使用會導致吸力變弱。

旋風集塵桶裝置可協助減少進入吸塵器的灰塵量，透過輕鬆簡單的灰塵傾倒方式強化吸塵性能。

清潔（吸塵）

含毛刷的吸嘴 + 延長管（直管）

延長管安裝於吸嘴及吸塵器本體之間。這種安裝方式便於以站姿清潔地毯與地板。

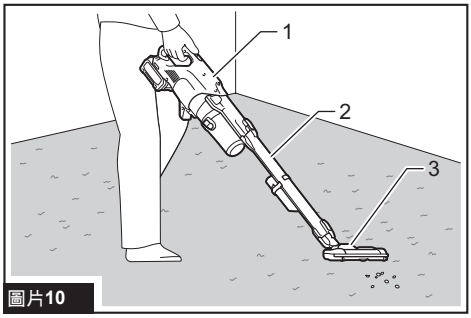

圖片10

► **1.** 吸塵器本體 **2.** 延長管 **3.** 吸嘴

含毛刷的吸嘴

裝上吸嘴可清潔餐桌、辦公桌、傢俱等，吸嘴可輕鬆滑動。

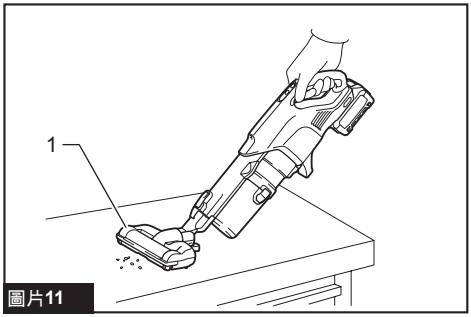

圖片11

► **1.** 吸嘴

窄吸嘴

裝上窄吸嘴，以便清潔車上或家具的角落及縫隙。

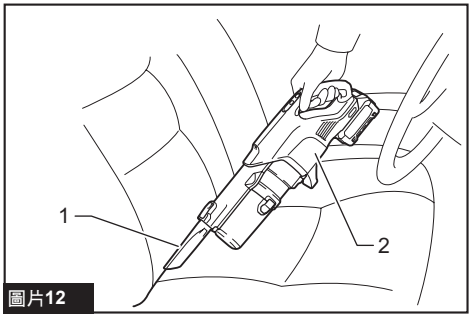

圖片12

► **1.** 窄吸嘴 **2.** 吸塵器本體

您可將窄吸嘴存放於吸嘴固定器上。
若要安裝吸嘴固定器，請將吸嘴固定器的短臂對準延長管的下方凸起部分之間，然後將吸嘴固定器的長臂安裝在延長管的上方凸起部分之間。
若要拆卸噴嘴固定器，請按組裝步驟的相反順序進行。

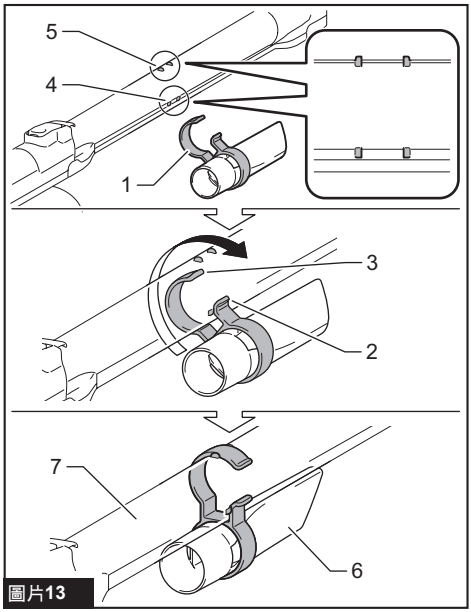

圖片13

► **1.** 吸嘴固定器 **2.** 短臂 **3.** 長臂 **4.** 下方凸起部分 **5.** 上方凸起部分 **6.** 窄吸嘴 **7.** 延長管

⚠小心： 請小心不要使手指遭窄吸嘴和吸嘴固定器卡住。手指卡入可能會受傷。

窄吸嘴 + 延長管（直管）

在吸塵器本體無法進入的狹窄空間，或難以觸及的高處，請使用此安裝方式。

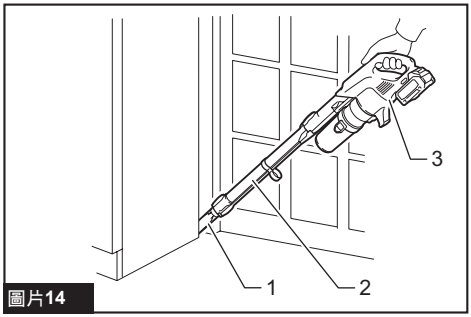

圖片14

► **1.** 窄吸嘴 **2.** 延長管 **3.** 吸塵器本體

傾倒灰塵

⚠小心： 在吸塵器裝得過滿或吸力變弱之前，將其清空。

⚠小心： 重新組裝時，請小心手指不要遭到灰塵盒及旋風集塵桶本體卡住。

累積灰塵達到「MAX」記號前，請依以下步驟將其清除。

1. 將吸塵器頭部朝下，緊握灰塵盒，接著按住灰塵盒兩側的釋放按鈕，將其自旋風集塵桶本體取下。

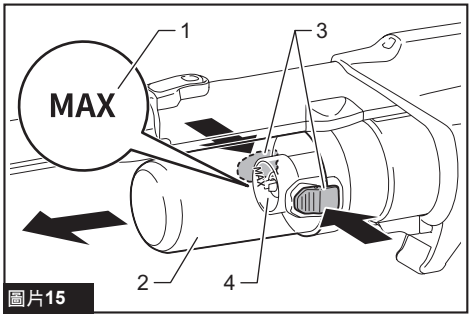

圖片15

► **1.**「MAX」記號 **2.** 灰塵盒 **3.** 釋放按鈕（灰塵盒） **4.** 網格濾網

2. 將灰塵盒清空，並將附著在網格濾網上的灰塵清除。

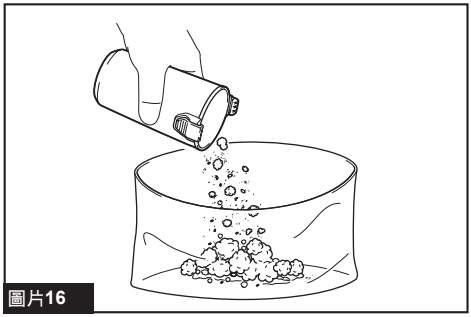

圖片16

3. 將灰塵盒放回旋風集塵桶本體，使其發出卡嗒聲卡入定位固定。

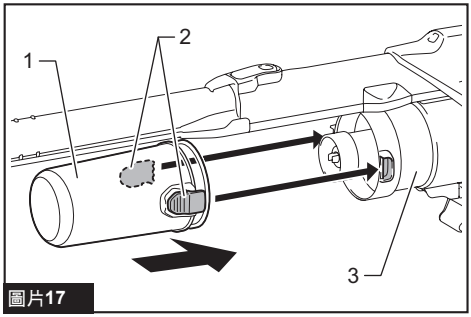

圖片17

► **1.** 灰塵盒 **2.** 釋放按鈕（灰塵盒） **3.** 旋風集塵桶本體

⚠小心： 傾倒灰塵盒內的灰塵時，灰塵可能會飛揚。小心勿讓灰塵進入雙眼。

注意： 灰塵盒變得髒汙時，請將其取出並以水清洗。重新組裝及使用前，請使灰塵盒徹底乾燥。

注意： 如果傾倒灰塵並清潔網格濾網後吸力仍未恢復，請檢查旋風集塵桶本體中是否累積灰塵或發生阻塞情形。

保養

⚠小心： 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源開關並拆下電池組。

⚠小心： 務必將濾網正確安裝至吸塵器。若濾網有孔洞或未正確安裝濾網，皆有可能會讓灰塵進入馬達外殼。這可能會造成馬達故障或起火。

注意： 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

為了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由 Makita（牧田）授權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用 Makita（牧田）的更換部件。

使用後

⚠小心： 在未以其他支撐物支撐的情況下，將吸塵器倚靠牆壁放置，可能會造成吸塵器傾倒，導致人員受傷或吸塵器受損。

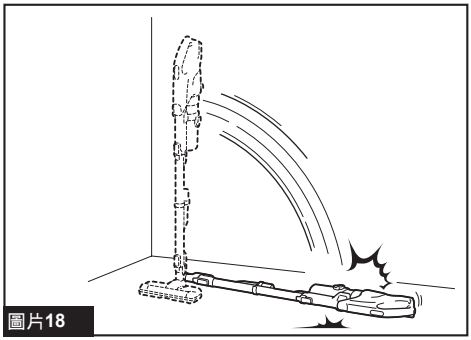

圖片18

⚠小心： 將吸塵器靠著桌子或其他物體上時，務必將固定鉤牢牢扣在物體上並使吸塵器站立，使吸嘴接觸地板。若吸塵器摔落，可能造成人員受傷或吸塵器損壞。

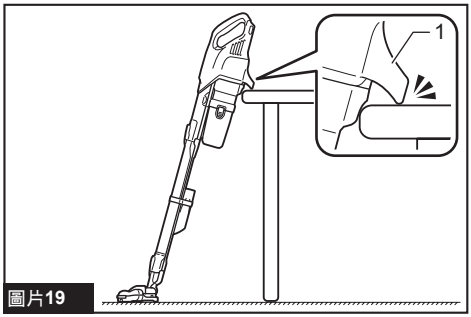

圖片19

► **1.** 固定鉤（吸塵器本體上）

定期維護

注意： 旋風集塵桶裝置或吸塵器中的濾網阻塞時，請清潔濾網。若持續以阻塞狀態使用可能會導致過熱或馬達故障。

注意： 請勿使用氣動除塵槍吹除黏附在吸塵器及濾網上的灰塵。此舉會讓灰塵進入外殼並造成故障。

注意： 將吸嘴通風口的所有灰塵清除乾淨。否則可能會造成火災或故障。

需要進行例行維護，以恢復正常操作情況。

吸塵器本體

使用沾有肥皂水的布擦拭吸塵器外側（吸塵器本體），並清潔吸入口。

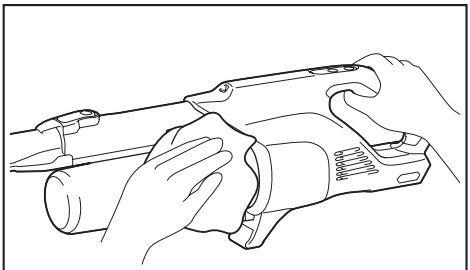

圖片20

旋風集塵桶裝置及濾網

注意： 無論灰塵盒中的灰塵量多寡，吸塵性能下降時，請清除旋風集塵桶裝置及濾網內的灰塵。

注意： 清洗濾網後，請待濾網完全晾乾後再使用。濾網若未徹底晾乾，會使吸力減弱，並縮短馬達的使用壽命。

注意： 清潔濾網後，務必將其裝回，才能使用吸塵器。若未安裝濾網即使用吸塵器，灰塵會進入馬達外殼並引發故障。

旋風集塵桶裝置

1. 用手輕敲旋風集塵桶裝置數次，清除附著在旋風集塵桶裝置及濾網內側表面的灰塵。

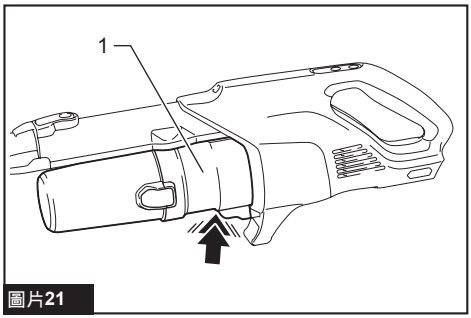

圖片21

► **1.** 旋風集塵桶裝置

2. 將吸入口朝下並握緊旋風集塵桶裝置，接著緩慢且筆直地將旋風集塵桶裝置從吸塵器本體取下，同時按住旋風集塵桶裝置上的釋放按鈕。

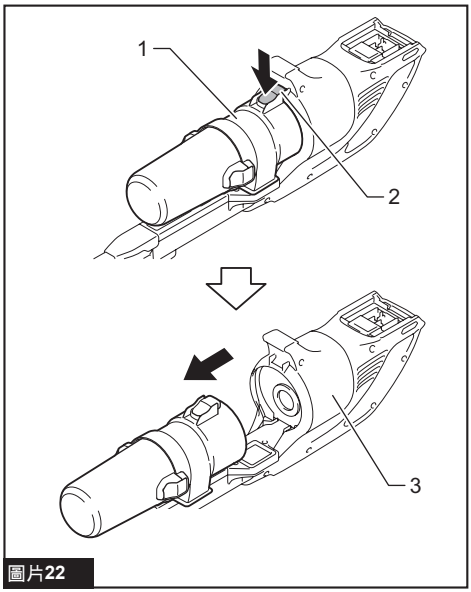

圖片22

► **1.** 旋風集塵桶裝置 **2.** 釋放按鈕（旋風集塵桶裝置） **3.** 吸塵器本體

注： 拆卸旋風集塵桶裝置時，灰塵可能會飛出。建議在旋風集塵桶裝置下方放置垃圾袋。

3. 夾住濾網並將其從旋風集塵桶裝置中拉出。

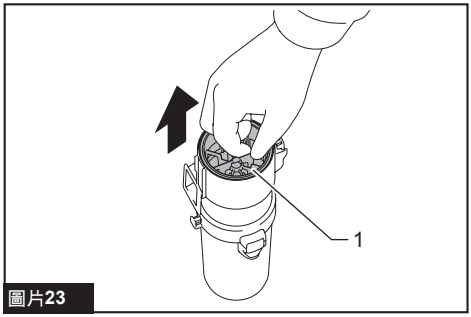

圖片23

► **1.** 濾網

注： 產品出廠時所安裝的濾網類型會因您居住的區域而不同。

4. 清除旋風集塵桶裝置及濾網內的灰塵，然後將濾網放回旋風集塵桶裝置。

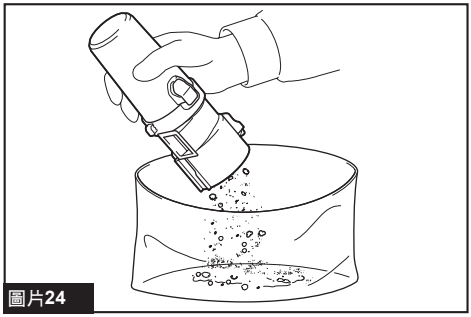

圖片24

5. 將旋風集塵桶裝置裝回吸塵器本體。將旋風集塵桶裝置上的固定鉤與吸塵器本體的溝槽對齊。然後將旋風集塵桶裝置滑回吸塵器本體，直到發出喀嗒聲。確保旋風集塵桶裝置已鎖定，且固定鉤已卡入吸塵器本體上的溝槽。

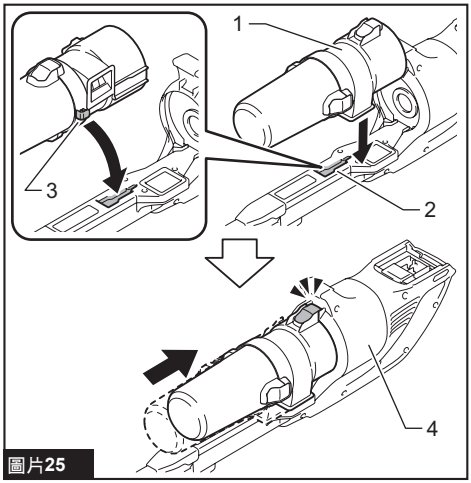

圖片25

► **1.** 旋風集塵桶裝置 **2.** 凹槽 **3.** 固定鉤（旋風集塵桶裝置上） **4.** 吸塵器本體

高效濾網

選購配件

1. 將旋風集塵桶裝置從吸塵器本體拆下。

2. 夾住高效濾網，並將其從旋風集塵桶裝置中拉出。

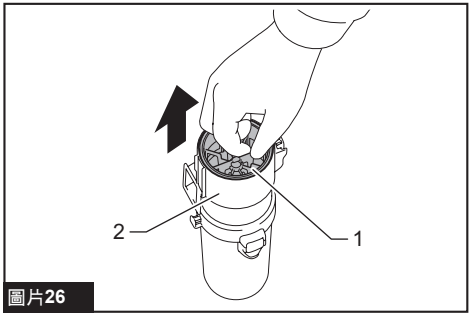

圖片26

► **1.** 高效濾網 **2.** 旋風集塵桶裝置

3. 用手將高效濾網上的灰塵擦除或抖落。

圖片27

4. 高效濾網受到灰塵及塵土阻塞時，請用肥皂水清洗。請徹底陰乾後再使用。

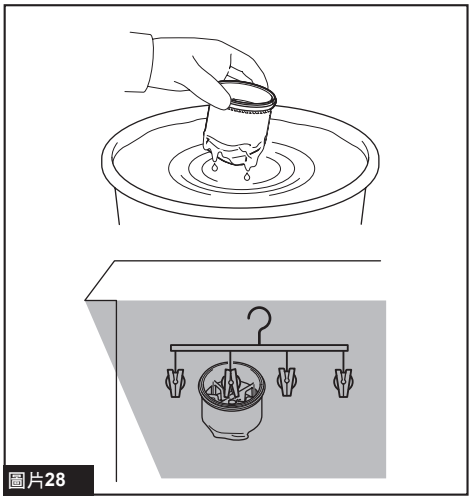
圖片28

注： 掛起晾乾時，避免將高效濾網的連接端（橡膠密封環）緊固。

5. 握住高效濾網安裝端，並將其壓回旋風集塵桶裝置。

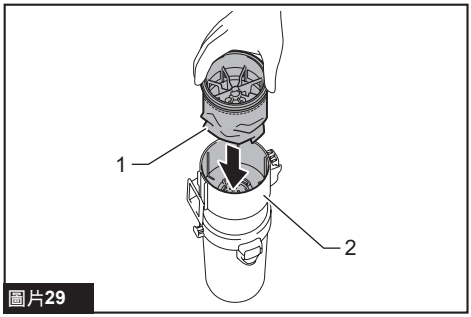

圖片29

► **1.** 高效濾網 **2.** 旋風集塵桶裝置

HEPA 濾網

選購配件

注意： 請勿使用刷子或棒狀物等硬物摩擦或刮劃 HEPA 濾網。

1. 將旋風集塵桶裝置從吸塵器本體拆下。

2. 夾住 HEPA 濾網（覆有高效前置濾網），並將其從旋風集塵桶裝置中拉出。

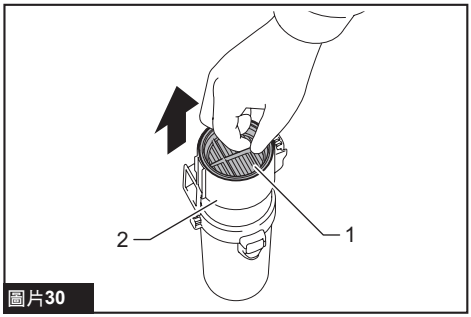

圖片30

► **1.** HEPA 濾網（覆有高效前置濾網）
2. 旋風集塵桶裝置

3. 用手扭轉將高效前置濾網從 HEPA 濾網拆下。

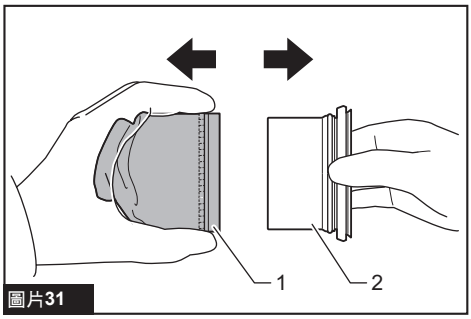

圖片31

► **1.** 高效前置濾網 **2.** HEPA 濾網

4. 用手將高效前置濾網及 HEPA 濾網上的灰塵擦除或抖落。

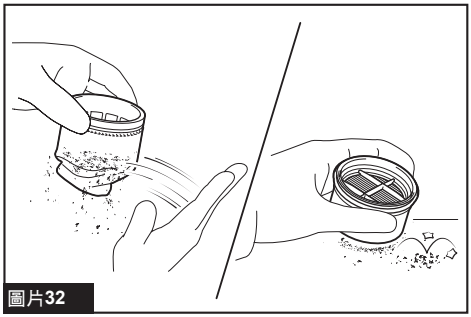
圖片32

5. 以肥皂水清洗高效前置濾網及 HEPA 濾網。請徹底清洗並陰乾後再使用。

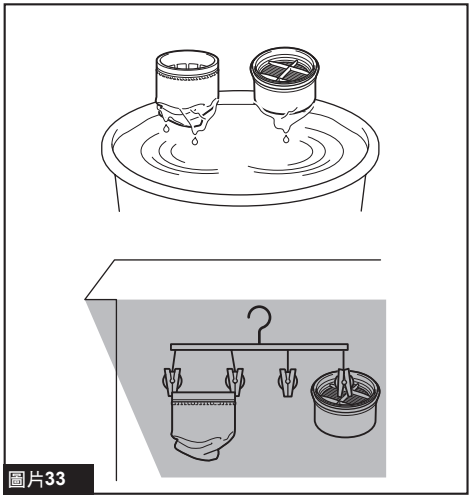

圖片33

注： 掛起晾乾時，避免將 HEPA 濾網的連接端（橡膠密封環）緊固。

6. 將高效前置濾網裝至 HEPA 濾網上。

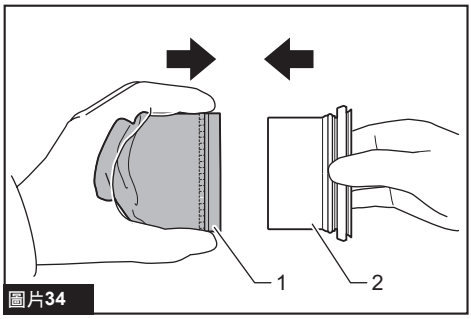

圖片34

► **1.** 高效前置濾網 **2.** HEPA 濾網

7. 握住 HEPA 濾網（覆有高效前置濾網）安裝端，並將其壓回旋風集塵桶裝置。

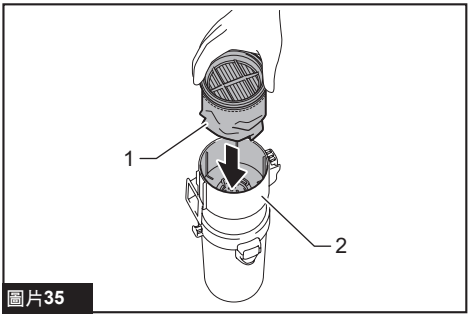

圖片35

► **1.** HEPA 濾網（覆有高效前置濾網）
2. 旋風集塵桶裝置

條件式維護

注意： 務必將毛刷確實裝入吸嘴的安裝部位，並將底蓋確實鎖定。

注意： 將纏繞在毛刷上的絲線和毛髮清除乾淨。否則可能會造成火災或故障。

注意： 旋風集塵桶裝置中的網格濾網阻塞時，請進行清潔。若持續以阻塞狀態使用可能會導致過熱或馬達故障。

注意： 若器具的端子上有累積灰塵，請將灰塵清除乾淨。否則可能會造成火災或故障。

注意： 將吸嘴通風口的所有灰塵清除乾淨。否則可能會造成火災或故障。

需依工具性能執行深度及局部清潔。

吸嘴通風口

用吸塵器將吸嘴通風口內累積的灰塵清理乾淨。

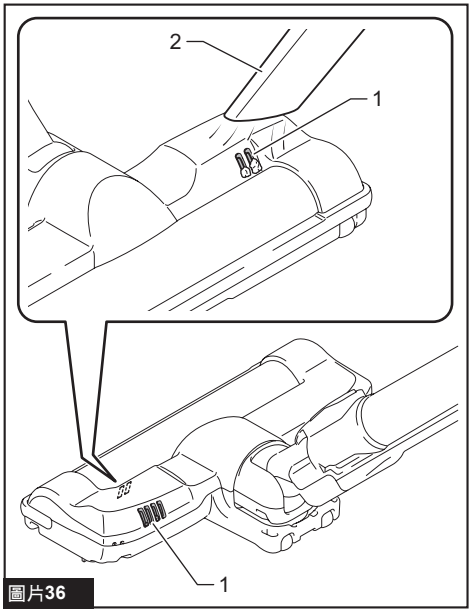

圖片36

► **1.** 吸嘴通風口 **2.** 吸塵器通風口

毛刷

注意： 請勿清洗毛刷。清洗毛刷可能會縮短其使用壽命或造成故障。

當毛刷停止轉動或毛刷上有絲線及毛髮纏繞時，請取下毛刷並使用剪刀將絲線及毛髮從毛刷上取下。

1. 將鎖定板解除鎖定並取下底蓋。

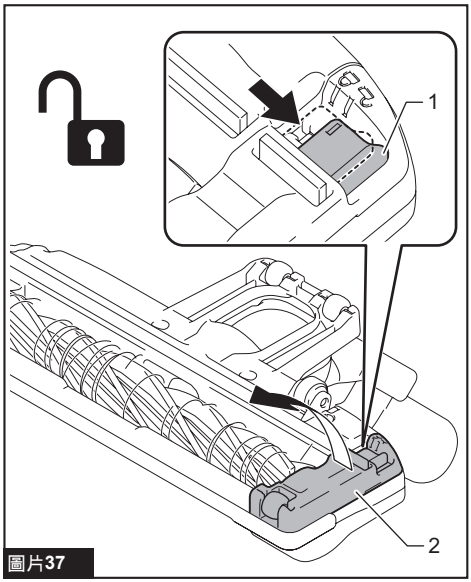

圖片37

► **1.** 鎖定板 **2.** 底蓋

2. 取下毛刷，然後將護蓋從毛刷上取下。

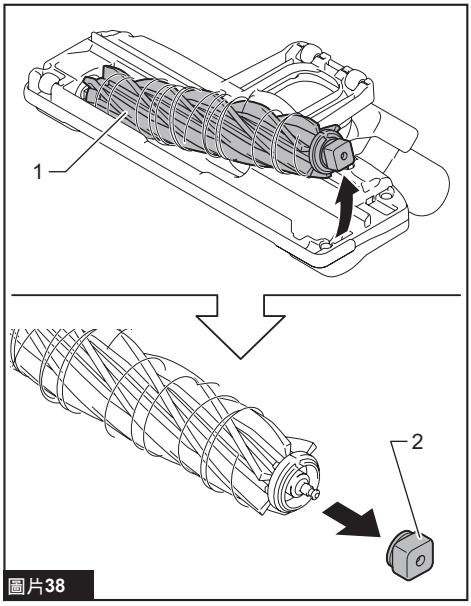

圖片38

► **1.** 毛刷 **2.** 護蓋

注： 如果毛刷的刷毛變短，請更換新的毛刷（選購配件）。在毛刷的刷毛變短的情況下操作本器具會導致集塵效果不佳。

3. 使用剪刀將絲線及毛髮從毛刷上取下，並清除機軸上的灰塵。

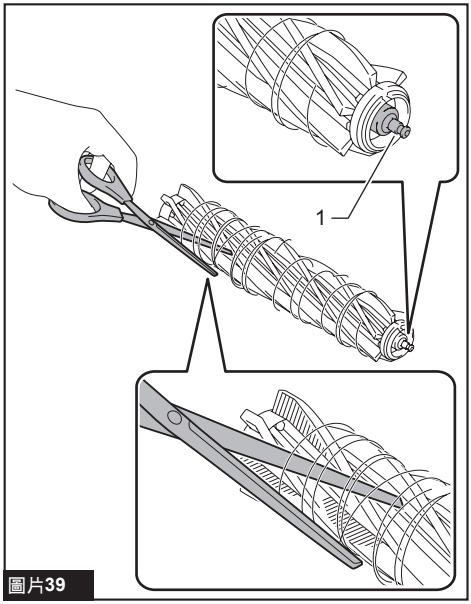

圖片39

► **1.** 機軸

4. 用手將旋轉軸上的絲線及毛髮取下。

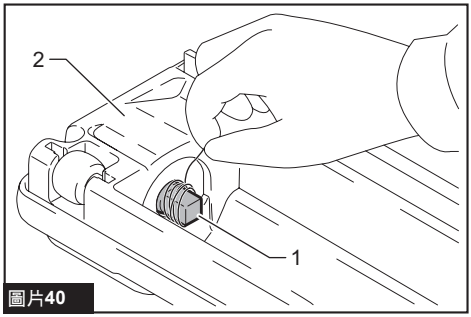

圖片40

► **1.** 旋轉軸 **2.** 吸嘴

5. 將護蓋安裝至毛刷上。

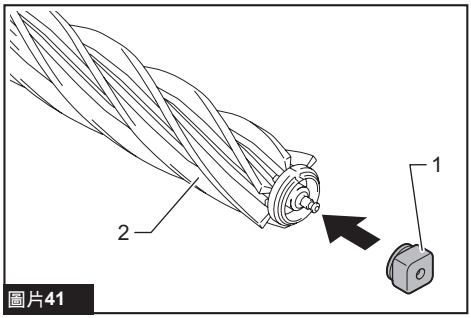

圖片41

► **1.** 護蓋 **2.** 毛刷

6. 將毛刷的旋轉軸孔洞安裝至旋轉軸上，然後如圖所示安裝毛刷。

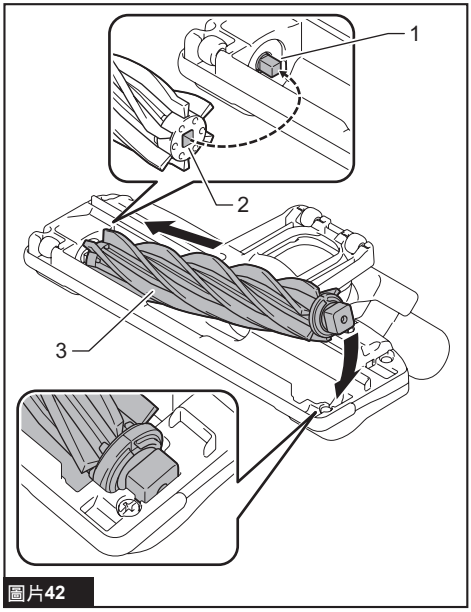

圖片42

► **1.** 旋轉軸 **2.** 旋轉軸孔洞 **3.** 毛刷

7. 將底蓋頂端的固定鉤卡入吸嘴孔，然後鎖上鎖定板，即可安裝底蓋。

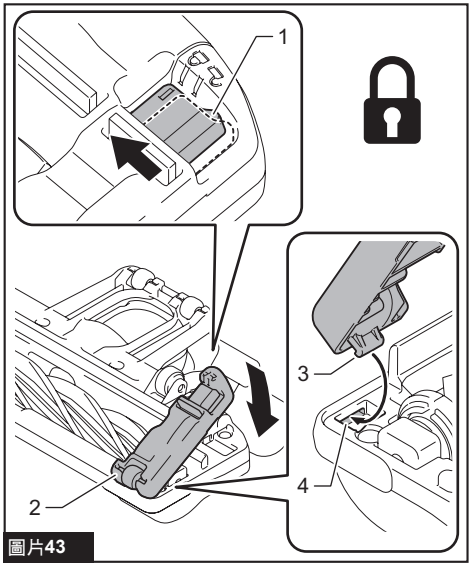

圖片43

► **1.** 鎖定板 **2.** 底蓋 **3.** 固定鉤（底蓋上） **4.** 吸嘴孔

網格濾網

灰塵盒變得髒汙或網格濾網阻塞時，請將其取出並以水清洗。（如需拆卸程序，請參閱「傾倒灰塵」。）

1. 緊握灰塵盒，並按住灰塵盒兩側的釋放按鈕，將其自旋風集塵桶本體取下。

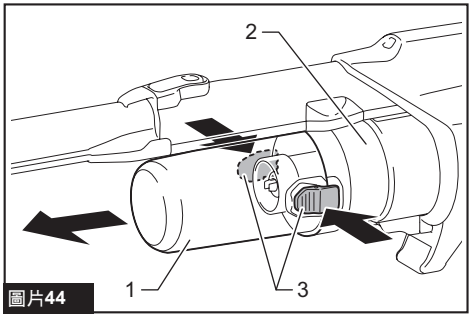

圖片44

► **1.** 灰塵盒 **2.** 旋風集塵桶本體 **3.** 釋放按鈕（灰塵盒）

2. 如圖所示轉動網格濾網，解開鎖定。接著將其從旋風集塵桶本體取下。

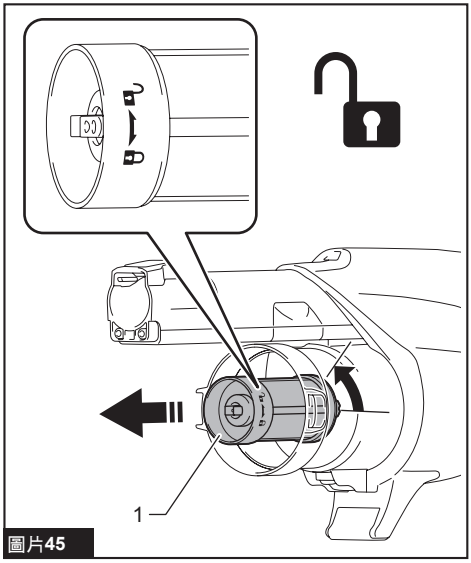

圖片45

► **1.** 網格濾網

3. 將網格濾網拆解成三個部分：前置濾網、管狀海綿濾網及網管。

i 同時擠壓網管頂部的導孔擋桿。

ii 使導孔擋桿從前置濾網頂部的導孔往下穿出。

iii 沿管狀海綿濾網及網管拉出前置濾網。

iv 從網管取下管狀海綿濾網。

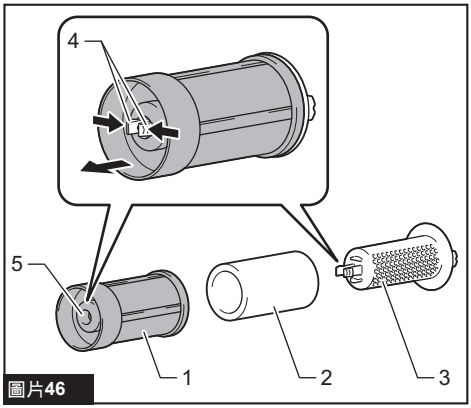

圖片46

► **1.** 前置濾網 **2.** 管狀海綿濾網 **3.** 網管 **4.** 導孔擋桿 **5.** 導孔

4. 用手將濾網及網管上的灰塵擦除或抖落。

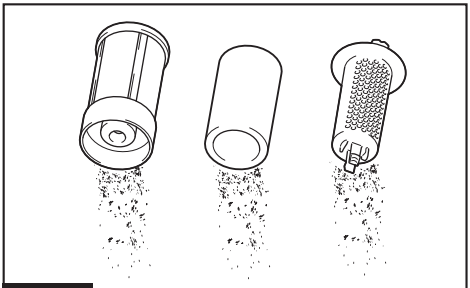

圖片47

5. 濾網及網管受到灰塵及塵土阻塞時，請用肥皂水清洗。請徹底陰乾後再使用。

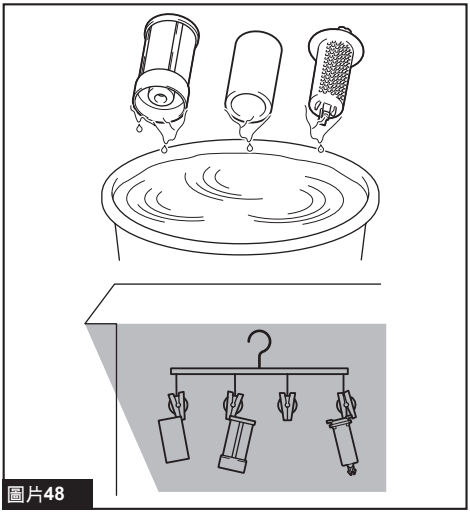

圖片48

6. 重新組裝網格濾網。

i 將管狀海綿濾網插入前置濾網。

ii 將網管插入管狀海綿濾網及前置濾網，並將網管頂部的導孔擋桿穿過前置濾網頂部的導孔。

iii 將網管穿過管狀海綿濾網及前置濾網，直到發出喀嗒聲卡入定位為止。

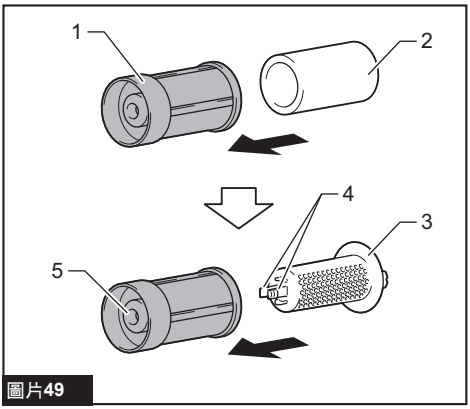

圖片49

► **1.** 前置濾網 **2.** 管狀海綿濾網 **3.** 網管 **4.** 導孔擋桿 **5.** 導孔

7. 將網格濾網裝回旋風集塵桶本體，並將網格濾網上的固定鉤對齊旋風集塵桶本體吸風口上的接口。如圖所示轉動網格濾網，直到固定鉤發出卡嗒聲卡入定位為止。請確認網格濾網已正確安裝。

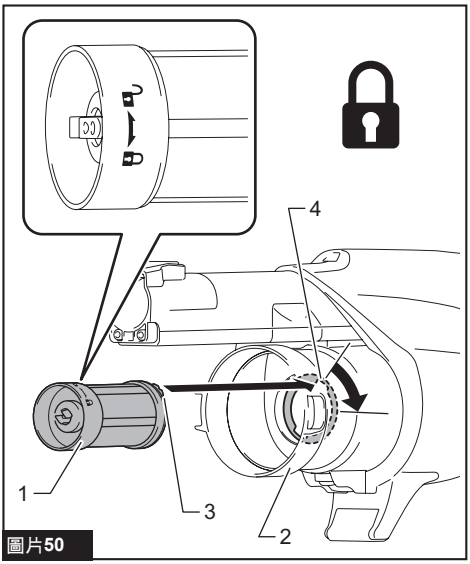

圖片50

► **1.** 網格濾網 **2.** 旋風集塵桶本體 **3.** 固定鉤（網格濾網上） **4.** 接口

注： 確保高效濾網或 HEPA 濾網不會卡在網格濾網和旋風集塵桶本體之間，然後將網格濾網安裝至旋風集塵桶本體。

旋風集塵桶裝置的風道

進入的異物可能會阻塞旋風集塵桶裝置內的風道，使氣流難以流動。若吸塵性能顯著受到影響，請將空氣路徑中的異物清除。

1. 將吸入口朝下並握緊旋風集塵桶裝置，接著緩慢且筆直地將旋風集塵桶裝置從吸塵器本體取下，同時按住旋風集塵桶裝置上的釋放按鈕。

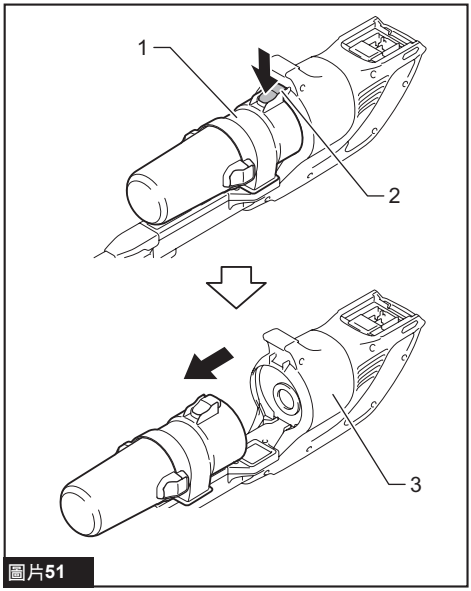

圖片51

► **1.** 旋風集塵桶裝置 **2.** 釋放按鈕（旋風集塵桶裝置） **3.** 吸塵器本體

注： 拆卸旋風集塵桶裝置時，灰塵可能會飛出。建議在旋風集塵桶裝置下方放置垃圾袋。

2. 清除風道內的任何物體。

異物可能會卡在進氣口周圍。

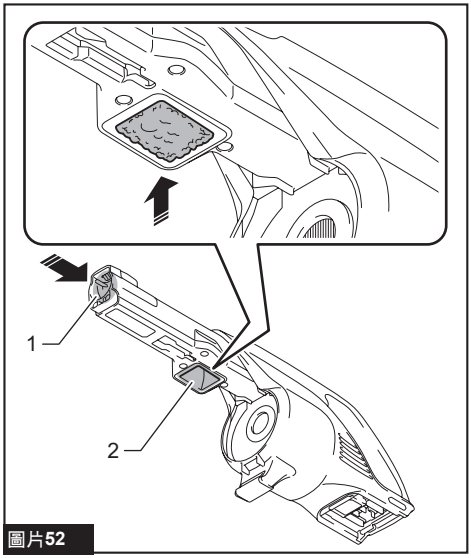

圖片52

► **1.** 吸入口 **2.** 進氣口

3. 將旋風集塵桶裝置裝回吸塵器本體。

疑難排解

送修前，請檢查下列幾點。

症狀	需檢查區域	修復方法
吸力微弱	灰塵盒或旋風集塵桶裝置內是否充滿灰塵？	將灰塵盒或旋風集塵桶裝置內清空。
	濾網是否阻塞？	清除灰塵或清洗高效濾網／HEPA 濾網／網格濾網。
	是否有異物堵塞進氣風道？	清除風口及風道的灰塵和異物。
	電池組是否已放電？	將電池組進行充電。
無法運作	電池組是否已放電？	將電池組進行充電。

症狀	需檢查區域	修復方法
噪音及震動	濾網是否阻塞？	清除灰塵或清洗高效濾網／HEPA 濾網／網格濾網。
	是否有異物堵塞開口或孔洞？	清除吸嘴、頸管和風口的灰塵和異物。
	吸嘴或頸管的吸入口是否關閉？	掀開並開啟吸嘴和頸管的吸入口。
毛刷停止轉動，模式指示燈閃爍	是否有絲線和毛髮纏繞在毛刷上？	請參閱「*毛刷*」章節，將絲線及毛髮從毛刷上取下。
	毛刷是否正確安裝至吸嘴？	將毛刷正確安裝至吸嘴。
	吸嘴和延長管（直管）是否正確安裝至本器具？	將吸嘴和延長管（直管）正確安裝至本器具。
	即使毛刷已正確安裝至吸嘴，且毛刷上沒有纏繞絲線及毛髮，但毛刷依然停止轉動且模式指示燈仍然閃爍嗎？	關閉器具電源並重新開啟。若在重新啟動器具後，模式指示燈依然閃爍，請等待約 1 分鐘後再繼續操作。
將吸嘴提起時不會使毛刷停止轉動	是否有垃圾卡在地板偵測開關和吸嘴之間？	關閉器具電源後，清除卡在地板偵測開關和吸嘴之間的垃圾。

⚠小心： 請勿嘗試自行維修吸塵器。

選購附件

⚠小心： 這些附件或裝置建議使用於本說明書所指定的Makita（牧田）工具。如使用其他廠牌附件或裝置，可能導致傷人的危險。僅可將選購附件或裝置用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的Makita（牧田）維修服務中心。

- 延長管（直管）
- 含毛刷的吸嘴
- 窄吸嘴
- 可彎式軟管
- 毛刷
- 高效濾網
- HEPA 濾網
- 縫隙噴嘴
- 工具袋
- Makita（牧田）原裝電池和充電器

注： 本列表中的一些部件可能作為標準配件包含於工具包裝內。規格可能因銷往國家之不同而異。

台灣RoHS限用物質含有量標示
請掃描右方QR Code或參考下列網址；
https://makita.com.tw/rohs/

生產製造商名稱：Makita Corporation
進口商名稱：台灣牧田股份有限公司

電話： 02-8601-9898　　**傳真機：** 02-8601-2266
地址：新北市 24459**林口區文化三路二段** 798 **號**

885B05-114
ZHTW
20241224

www.makita.com