中文繁體: 原本

牧田®

使用說明書

充電式鏈鋸機

UC032G

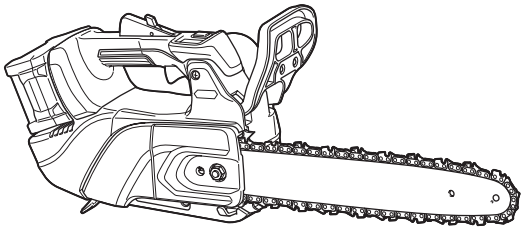

使用前請閱讀。

規格

型號：		UC032G	
全長 （不含電池、鋸鏈及導桿）		291 mm	
額定電壓		D.C. 36 V - 40 V（最大）	
淨重	*1	2.5 kg	
	*2	4.0 - 5.2 kg	
標準導桿長度	80TXL	300 mm / 350 mm *3	可自訂 *4
	91PX	350 mm	可自訂 *4
導板推薦長度	80TXL	300 mm / 350 mm / 400 mm	
	91PX	300 mm / 350 mm / 400 mm	
鏈鋸速度		0 - 25 m/s (0 - 1,500 m/min)	
鏈鋸油箱容量		200 cm^3	
防護等級		IPX4	

- 生產者保留變更規格不另行通知之權利。
- 規格可能因銷往國家之不同而異。

*1：不含鋸鏈、導桿、導桿護蓋、油液及電池組的重量。
*2：淨重值包含可正常且安全使用之組件與電池組的最輕與最重組合，如說明書中所述。
*3：標準導桿長度視國家而異。
*4：在 300 mm 至 400 mm 導桿之間可自訂。

鋸鏈、導桿及鏈輪組合

鋸鏈型式		80TXL		
傳動桿數量		51	59	64
導桿	導桿長度	300 mm	350 mm	400 mm
	切割長度	26.8 cm	33.4 cm	37.5 cm
	節距	0.325〃		
	量規	1.1 mm		
	型式	鏈輪鼻桿		
鏈輪	鋸齒數量	7		
	節距	0.325〃		

鋸鏈型式		91PX		
傳動桿數量		46	52	56
導桿	導桿長度	300 mm	350 mm	400 mm
	切割長度	27.7 cm	33.3 cm	37.0 cm
	節距	3/8〃		
	量規	1.3 mm		
	型式	鏈輪鼻桿		
鏈輪	鋸齒數量	6		
	節距	3/8〃		

⚠警告： 請使用適當的導桿、鋸鏈與鏈輪組合。 否則可能會導致人身傷害。

適用的電池組與充電器

電池組	BL4040 / BL4040F* / BL4050F* / BL4080F / BL4080H *：推薦的電池
充電器	DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA / BCC01 / BCC02

- 上述某些電池組與充電器可能會因居住地區而無法使用。

⚠警告： 務必使用上述的電池組與充電器。使用任何其他電池組與充電器可能會導致人員受傷和／或火災。

符號

以下顯示本設備可能使用的符號。在使用工具前，請務必理解其涵義。

	請仔細閱讀使用說明書。
	請佩帶頭盔、護目鏡和護耳罩！
	請為腿部與手部提供適當的防護。
	警告 - 本鏈鋸機僅可由受過訓練的樹木養護操作人員使用。未經適當訓練即使用可能會導致嚴重的人員受傷。
	規定的公稱導桿尺寸或尺寸範圍。
	在操作鋸鏈時，務必使用雙手。
	請注意鏈鋸機反彈並避免接觸導桿尖端。
	鏈鋸移動方向
	鋸鏈油調整
IP	侵入防護等級。表示針對灰塵、水等的防護等級。
	僅用於歐盟國家 由於本設備中存有危險組件，廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池可能會對環境與人體健康產生負面影響。請勿將電氣與電子器具或電池和家庭廢棄物一同處理！根據針對廢棄電氣與電子設備、蓄電池與電池及廢棄蓄電池與電池制訂的歐洲指令及其對本國法律的修改版，應依照環境保護法規個別存放廢棄電氣設備、電池與蓄電池，並將其送至都市垃圾獨立回收點。 這類設備會在設備上以打叉的滑輪垃圾桶作為符號標示。
	符合歐盟戶外噪音指令的保證聲功率位準。
	符合澳洲 NSW 噪音控制條例的聲功率位準

用途

本工具專為樹木養護所設計，用於切割樹枝和修剪樹木。

噪音

典型A加權噪音級別（根據EN62841-4-1測定）：
聲壓級（L_{pA}）： 96 dB (A)
聲功率級別（L_{WA}）： 104 dB (A)
不確定度（K）： 3 dB (A)

注： 聲明的噪音值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注： 聲明的噪音值亦可用於暴露的初步評估。

⚠警告： 請佩帶護耳罩。

⚠警告： 實際使用電動工具時的噪音值可能因使用方法而與聲明的噪音值不同。

⚠警告： 請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

振動

連續振動總值（三軸向量和）（根據 EN62841-4-1 測定）：
工作模式： 切割木料
振動值（$a_{h,W}$）： 5.1 m/s^2
不確定度（K）： 1.5 m/s^2

注： 聲明的總振動值係根據標準測試方法測定，可用於相互比較工具。

注： 聲明的總振動值亦可用於暴露的初步評估。

⚠警告： 實際使用電動工具時的振動值可能因使用方法而與聲明的噪音值不同。

⚠警告： 請務必基於預測的實際使用條件（考慮操作周期的所有方面，如工具關閉時間、怠速運行時間和啟動時間）採取安全措施保護操作人員。

以下為重複衝擊振動所產生的加速度峰值振幅的平均值 p_F，以及對應的不確定度 (K)（根據 EN62841-4-1 測定）。
工作模式： 切割木料
p_F： 397 m/s^2
不確定度（K）： 180 m/s^2

注： 這些聲明值不該應用於判定手臂的振動暴露。

符合性聲明

僅用於歐洲國家

歐盟／英國符合性聲明可從以下網址取得。

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

安全警告

一般電動工具安全警告

⚠警告 請通讀本電動工具附帶的所有安全警告、安全事項、插圖和規格。未按照以下列舉安全事項而使用或操作可能導致觸電、火災和／或嚴重傷害。

妥善保存所有的警告和安全事項說明以備將來參考。

在該警告中的「電動工具」是指電網電源供電（接電源線）的電動工具或電池驅動（充電式）的電動工具。

工作場地安全

1. **保持工作場地清潔和明亮。**混亂和黑暗的場所會引發事故。
2. **請勿在易爆環境，如有易燃液體、氣體或粉塵的環境下操作電動工具。**電動工具產生的火花會點燃粉塵或氣體。
3. **操縱電動工具時不可讓兒童和旁觀者接近。**操作時分心會使你無法正常控制機器。

電氣安全

1. **請勿在雨中或潮溼狀態下操作電動工具。**若有水進入電動工具將增加觸電風險。

人身安全

1. **保持警覺，當操作電動工具時關注所從事的操作並保持清醒。請勿在疲勞時或受到藥物、酒精或治療影響時操作電動工具。**在操作電動工具期間分心可能會導致嚴重人身傷害。
2. **使用安全裝置。始終佩帶護目鏡。**安全裝置，如適當條件下的防塵面具、防滑安全鞋、安全帽、防護耳罩等設備能減少人身傷害。
3. **避免意外起動。在將工具接上電源和／或電池組以及拿起或搬動電動工具之前，確保開關處於關閉位置。**搬運工具時手指放在已接通電源的開關上或開關處於接通時插入插頭可能會引發事故。
4. **在電動工具接通之前，取下所有調節鑰匙或扳手。**遺留在電動工具旋轉零件上的扳手或鑰匙會導致人身傷害。
5. **操作時手不要伸得太長。使用時請雙腳站穩，時刻保持平衡。**這樣在意外情況下能很好地控制電動工具。

6. **注意衣裝。不要穿寬鬆衣服或佩帶飾品。勿使頭髮和衣服靠近運動部件。**寬鬆衣服、佩飾或長發易卷入運動部件。
7. **如果提供了與排屑裝置、集塵設備連接用的裝置，則確保他們連接完好且使用得當。**使用集塵設備可減少因碎屑引起的危險。
8. **切勿因頻繁使用本工具而自認熟練導致您大意輕忽工具的安全原則。**一時的疏忽隨即會造成人員重傷。
9. **使用電動工具時，請務必配戴護目鏡，以防眼睛受到傷害。護目鏡需符合美國 ANSI Z87.1 標準、歐洲 EN 166 標準或澳洲／紐西蘭 AS/NZS 1336 標準。若於澳洲／紐西蘭地區，法定需配戴面罩以保護臉部。**

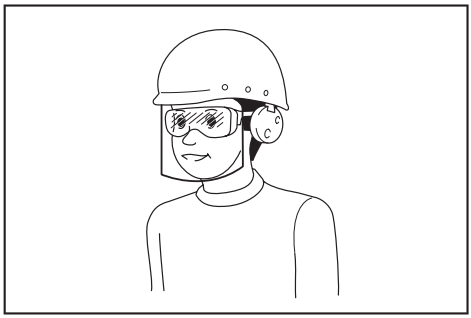

雇主有責任監督工具操作者和其他鄰近工作區域的人員穿戴合適的安全保護裝備。

電動工具使用和注意事項

1. **使用電動工具時請勿用蠻力。根據用途使用適當的電動工具。**選擇具有適當設計額定值的電動工具會使妳工作更有效、更安全。
2. **如果開關無法接通或關閉工具電源，則不可使用該電動工具。**不能用開關來控制的電動工具是危險的且必須進行修理。
3. **在進行任何調整、更換配件或存放電動工具之前，請將插頭從電源上拔下，並且／或將可拆式電池組從工具上取下。**此類防護性安全措施可減少電動工具突然起動的危險。
4. **將閒置的電動工具存放在小孩不能拿到之處，並且不要讓不熟悉電動工具或對這些說明不了解的人操作電動工具。**電動工具在未經訓練的用戶手中是危險的。
5. **保養電動工具及配件。檢查運動部件的安裝誤差或卡滯情形、零件損壞和影響電動工具運轉的其他情況。如有損壞，電動工具必須在使用之前修理好。**許多事故由保養不良的電動工具引發。
6. **保持切削刀具的鋒利和清潔。**保養良好的有鋒利切削刃的刀具不易被卡住而且容易控制。
7. **按照使用說明書，根據作業條件和作業特點來使用電動工具、附件和工具的刀頭等。**將電動工具用於那些與要求不符的操作可能會導致危險情況。
8. **手柄及握把表面務必保持乾燥清潔，不沾油脂。**如手柄及握把表面油滑，將無法在非預期的情況下安全操控工具。
9. **使用此工具時，請勿穿戴可能會捲入的布質工作手套。**布質工作手套捲入移動零件中，會導致嚴重的人身傷害。

用電池驅動的電動工具的使用和注意事項

1. **僅使用製造商指定的充電器進行充電。**使用適用於某一類型電池組的充電器給其他電池組充電可能會引起火災。
2. **僅使用專門設計的電池組給電動工具供電。**使用任何其他電池組可能會造成人身傷害及火災。
3. **不使用電池組時請將其遠離紙夾、硬幣、鑰匙、釘子、螺絲或其他小型金屬物體放置。這些物體可能會使電池端子短路。**短接電池端子可能會引起燃燒或起火。
4. **使用過度時，電池中可能溢出液體；請避免接觸。如果意外接觸到電池漏液，請用水沖洗。如果液體接觸到眼睛，請就醫。**電池漏液可能會導致過敏發炎或灼傷。
5. **請勿使用損壞或經修改過的電池組或工具。**損壞或經修改過的電池可能會出現無法預料的運作情形，而引發火災、爆炸或人員受傷風險。
6. **請勿將電池組或工具暴露於火源或高溫環境。**暴露於火源或 130° C 以上的高溫可能會發生爆炸。
7. **請遵守所有充電說明，並勿於說明中指定之溫度範圍外進行電池組或工具充電。**以錯誤的方式或於指定之溫度範圍外進行充電，可能會損壞電池，並增加火災風險。

維修

1. **將你的電動工具送交專業維修人員修理，必須使用相同的備件進行更換。**這

樣將確保所維修的電動工具的安全性。

2. **請勿維修損壞的電池組。**僅可由製造商或授權的維修商維修電池組。
3. **上潤滑油及更換附件時請遵循本說明書指示。**

充電式鏈鋸機安全警告

一般鏈鋸機安全警告

1. **本鏈鋸機不適合用於伐木或在地面上去枝。**將鏈鋸機用於與要求不符的操作，可能對操作員或旁人造成嚴重傷害。
2. **除非您受過安全攀爬技術與所有建議的額外安全裝備使用方面的專門訓練，否則請勿在樹上操作鏈鋸機。**若未經適當訓練即在樹上操作鏈鋸機，可能會提高嚴重人身傷害的風險。
3. **請佩戴適合攀樹的眼睛、耳朵、頭部、前臂、手部、腿部和腳部的防護設備。**適當的防護設備可防止受到飛濺碎片或意外接觸鋸鏈的傷害。
4. **僅限切割木材。請勿將鏈鋸機用於非預期的用途。例如：請勿將鏈鋸機用於切割金屬、塑膠、石材或非木頭的建築材料。**將鏈鋸機用於與要求不符的操作，可能會導致危險情況。
5. **務必以右手握住鏈鋸機的後把手，並以左手握住前把手。**換手握住鏈鋸機會增加造成人身傷害的危險，禁止從事此一行為。
6. **由於鋸鏈可能會接觸到隱藏的電線，因此請握持鏈鋸機的絕緣握持表面。**鋸鏈接觸到「帶電」導線時，可能會使鏈鋸機上暴露的金屬部分「帶電」，並使操作者觸電。
7. **鏈鋸機運轉時，請將身體所有部位遠離鋸鏈。啟動鏈鋸機前，請確定鋸鏈沒有接觸任何物體。**鏈鋸機運轉時，稍不留意可能導致衣物或身體捲入鋸鏈。
8. **切割處於張力下的樹枝時，請小心避免被反彈的樹枝打到。**當木材纖維的張力釋放時，反彈的樹枝可能擊中操作者及／或導致鏈鋸機失去控制。
9. **切割細樹枝時，務必小心謹慎。**細長的材料可能會卡住鋸鏈並揮向您，或讓您失去平衡。
10. **清理卡住材料、存放或維修鏈鋸機時，請遵守所有指示。請確保已關閉開關，並已取下電池組。**清理卡住材料或進行維修時，若意外作動鏈鋸機，可能會導致嚴重人身傷害。
11. **在鏈鋸機電源關閉的情況下，從前把手搬運鏈鋸機，並保持遠離自己的身體。搬運或存放鏈鋸機時，務必裝上導桿護蓋。**適當操作鏈鋸機將可減少運作中，鋸鏈發生意外接觸的可能性。
12. **上潤滑油、鏈條張緊及更換導桿和鋸鏈時，請遵循本說明書指示。**不當張緊或潤滑鏈條可能導致斷裂或增加反彈的可能性。
13. **反彈的原因及操作者預防：**
    當突出部或導桿尖端接觸到物體，或者木材向內擠且將鋸鏈夾在切口處，就可能發生反彈。
    在某些情況下尖端的接觸可能會造成突然的反作用力，並將導桿往上及往後彈向操作者。
    沿著導桿頂部夾住鋸鏈，可能會將導桿迅速回推向操作者。
    這兩種反作用力都會讓您失去鏈鋸機的控制，且可能造成嚴重的人員傷害。因此請勿完全依靠鏈鋸機上內建的安全裝置。鏈鋸機使用者應該要採取數個步驟，以預防切割工作發生意外或傷害。鏈鋸機不當使用和／或不正確的操作步驟或操作條件將導致反彈，遵守以下所述的注意事項即可避免：
    - **兩手抓住鏈鋸機並將拇指與其他手指繞在鏈鋸機把手上，維持穩定的抓握動作，您的身體與手要保持適當的位置，好讓您可以抵抗反彈力道。**如果採取正確的預防措施，操作者便可控制反彈的力量。切勿放開鏈鋸機。

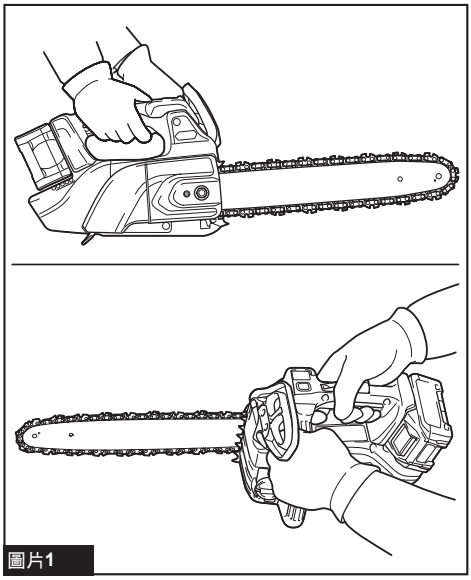

圖片1

- **請勿過度拉伸身體。**這樣有助於避免尖端意外接觸，並可在意外的情況下保持較佳的鏈鋸機控制。
- **僅可使用製造商規定的更換導桿與鋸鏈。**錯誤的更換導桿與鋸鏈可能造成鋸鏈斷裂與／或反彈。
- **請遵守製造商所述之鋸鏈磨銳與保養說明。**減少深度規的高度會造成反彈機會的增加。

14. **操作工具時，請勿同時配戴多條腰帶及／或肩帶。**
15. **長期接觸手部傳遞的振動可能導致各種症狀與徵兆，統稱為手-臂振動症候群。**預防工作應著重於減少寒冷暴露以及手部傳遞的振動。在頻繁的工作休息期間進行運動，以保持良好的血液循環。
16. **請勿單手操作鏈鋸機。**否則可能導致鏈鋸機「滑動」，因失控而造成人員受傷。請注意沿著樹枝或原木出現的「滑動」和「彈跳」現象。
17. **在切割結束時，小心不要因「掉落」而失去身體平衡。**
18. **使用鏈鋸機時，請注意產生的鋸屑和油霧（用於鏈鋸機潤滑）。**僅在通風良好的區域操作鏈鋸機，因為鋸屑和油霧對健康有害。

鏈鋸機上方把手的指定安全警告

1. **本鏈鋸機設計專供樹木養護及修剪。本鏈鋸機僅限由受過訓練之人員使用。請遵守所有相關專業組織提供的指示、程序與建議。否則可能會發生致命事故。建議隨時使用升降平台（活動升降台）修剪樹木。繩降法極度危險，須經過特殊訓練。操作人員必須接受訓練才能熟悉安全設備用法與攀爬技巧。在樹上工作時，請務必使用適當的皮帶、繩索與扣環。操作人員與鏈鋸請務必使用鎖定設備。**
2. **請先依說明書執行清潔和保養作業再進行存放。**
3. **在車載運輸期間請確保鏈鋸機安全固定至定位，以避免燃料或鏈條油洩漏，導致工具受損及人員受傷。**
4. **定期檢查鏈條制動器的功能。**此動作可降低反彈時受傷的風險。
5. **請勿在火源附近填充鏈條油。切勿在您填充鏈條油時抽菸。**
6. **國家法規可能有限制使用鏈鋸機的規定。**
7. **如果設備受到重擊或跌落，請在繼續使用前進行檢查。請檢查控制功能與安全裝置是否故障。如果有任何損壞或疑問，請將其交由授權維修服務中心進行檢查和維修。**
8. **請務必先啟動鏈條制動器，再開始啟動鏈鋸機。**
9. **讓鋸片固定至定位，以避免在開始切割時鋸片滑動或跳動。**
10. **請考量風向與風速。避免鋸屑和鏈條油油霧。**

防護設備

1. **必須穿著合身衣物，不會妨礙到行動。**
2. **為避免頭部、眼部、手部或腳部受傷，以及保護您的聽力，務必在操作鏈鋸機期間穿戴下列防護設備：**
   - 服裝類型應適當合身，即應貼身而不會造成妨礙。請勿穿戴會與灌木或矮樹糾結的珠寶或衣物。若您留長髮，請務必穿戴髮網！
   - 使用鏈鋸機時務必穿戴防護頭盔。**防護頭盔**須定期檢查是否受損，且至少每 5 年更換。僅限使用核准的防護頭盔。
   - 防護頭盔的**面罩**（或護目鏡）能保護防止鋸屑和木片。在操作鏈鋸機期間，請務必配戴護目鏡或面罩以免眼部受傷。
   - 請穿戴適當的**防噪設備**（耳罩、耳塞等），長期暴露在噪音中會導致聽力受損。
   - **防護衣**包含 22 層尼龍材料，可保護操作人員免於割傷。在高平台（活動升降台）、安裝在梯子上的平台上進行作業時、或使用繩索攀爬時，務必穿戴。
   - **護具和連褲工作服**是由 22 層尼龍材料製成，能防護割傷。強烈建議使用。
   - **防護手套**是由厚皮革製成，同時也是規定使用的設備之一，必須在操作鏈鋸機期間隨時穿戴。
   - 在操作鏈鋸機期間，**安全鞋**或**安全靴**的鞋底應配備防滑墊、鋼製內包頭以保護腳部。配備防護層的安全鞋可提供防割傷保護並確保平穩。在樹林中工作時，安全靴必須適合攀爬。

振動

1. 循環不佳的人在振動過度的環境中，可能會遭遇血管或神經系統受傷。振動會造成手指、手部或手腕發生下列症狀：「發麻」（麻木）、刺痛、疼痛、刀刺痛、膚色或皮膚產生變化。**若出現任何上述症狀，請立即就醫！**為降低「白指症」的風險，請在操作期間做好雙手保暖，並妥善保養設備和配件。

其他安全指示

準備

1. **把手務必保持乾燥清潔，無沾附油脂。**把手油滑會導致失去控制。
2. **為避免灰塵造成不適，建議佩帶口罩。**
3. **操作機器時，請務必穿著止滑的防護鞋。**不露趾的止滑安全靴及安全鞋能降低受傷風險。

操作

1. **開始作業前，請確定鏈鋸機處於正常工作狀態，且其狀況符合安全規定。特別注意以下事項：**
   - 鏈條制動器正常運作；
   - 停機制動器正常運作；
   - 導桿及鏈輪護蓋正確安裝；
   - 鏈鋸已經根據規定磨銳並張緊。
2. **請勿在裝上導桿護蓋時啟動鏈鋸機。**裝上導桿護蓋時啟動鏈鋸機可能造成導桿護蓋向前拋出，而導致人員受傷及損傷操作者周圍的物體。
3. **在鏈鋸運作期間，務必使旁觀者或動物遠離作業區域。**
4. **工具未使用或正在搬運工具時，務必作動鏈條制動器。**

電氣及電池安全

1. **避免危險的環境。請勿在潮濕或淋雨環境中使用工具。若有水進入工具將增加觸電危險。**
2. **請勿開啟或破壞電池。**流出的電解液為腐蝕性物質，會造成眼睛或皮膚受傷。若不慎吞下可能會中毒。
3. **請勿用溼手更換電池。**
4. **請勿將電池置於雨中，或在潮溼的環境充電、使用或存放電池。**
5. **請勿使水等液體弄濕電池端子，或將電池浸泡在液體中。**若電池端子潮濕或液體滲入電池內部，電池可能會短路並發生過熱、起火或爆炸危險。
6. **取出工具或充電器中的電池後，請確定裝上電池蓋並存放在乾燥的場所。**
7. **若電池組潮溼，請將內部的水分排出，接著以乾布擦拭。使用前，請在乾燥的場所使電池組完全乾燥。**

保養與存放

1. **存放機器時，請避免直接暴露於陽光及雨水，並存放在不會過熱或潮濕的場所。**

妥善保存手冊。

⚠警告： 請勿為圖方便或因對產品足夠熟悉（因重複的使用）而不嚴格遵循產品的安全規則。使用不當或不遵循本說明書中的安全規則會導致嚴重的人身傷害。

電池組的重要安全須知

1. **使用電池組之前，請閱讀（1）充電器、（2）電池和（3）使用電池的產品上的所有指示說明和注意標識。**
2. **請勿拆解或改裝電池組。**以免引發火災、過熱或爆炸。
3. **如果工具運行時間極短，請立即停止使用。否則可能會導致過熱、起火甚至爆炸。**
4. **如果電解液進入眼睛，請立即用清水沖洗並就醫。這種情況可能會導致失明。**
5. **請勿短接電池組：**
   (1) **請勿用任何導電材料觸碰電池端子。**
   (2) **避免將電池組與釘子、硬幣等金屬物品存放在同一容器中。**
   (3) **請勿將電池組置於水中或使其淋雨。**

   電池短路會產生較大的電流、導致過熱並可能引起起火甚至擊穿。
6. **請勿在溫度可能達到或超過 50 ℃ 的場所存放或使用工具和電池組。**
7. **請勿焚燒電池組，即使其已嚴重損壞或徹底磨損。電池組會在火中爆炸。**
8. **請勿釘牢、切割、輾壓、丟擲、摔落電池組，或使電池組撞擊硬物。**這類行為可能會引發火災、過熱或爆炸。
9. **請勿使用損壞的電池。**
10. **本工具附帶的鋰離子電池需符合危險品法規要求。**
    第三方或轉運代理在進行商業運輸時，應遵循包裝和標識方面的特殊要求。有關運輸項目的準備作業，諮詢危險品

方面的專業人士。同時，請遵守可能更詳盡的國家法規。
請使用膠帶保護且勿遮掩表面的聯絡資訊，並牢固封裝電池，使電池在包裝內不可動。

11. **廢棄電池須移出工具並安全地棄置。關於如何處理廢棄的電池，請遵循當地法規。**
12. **電池僅可用於 Makita（牧田）規定產品。**將電池裝入非相容產品中可能會導致起火、過熱、爆炸或電解液滲漏情形。
13. **若工具長期間不使用，電池須從工具移出。**
14. **使用期間和之後，電池組可能會發燙，因而造成燙傷或低溫灼傷。處理發燙的電池組時，請多加小心。**
15. **使用後請勿立即觸碰工具的端子，因為端子溫度極高，足以造成燙傷。**
16. **請勿讓碎屑或塵土卡在電池組的端子、孔洞和溝槽。**否則可能會造成工具或電池組過熱、起火、爆炸及故障，導致燙傷或人員受傷。
17. **除非工具支援在高電壓電氣線路附近使用，否則請勿在高電壓電氣線路附近使用電池組。**以免造成工具或電池組失常或故障。
18. **將電池置於孩童無法觸及之處。**

妥善保存這些手冊。

⚠小心： 請僅使用原裝Makita（牧田）電池。使用非原裝Makita（牧田）電池或經過改裝的電池可能會導致電池爆炸，從而造成火災、人身傷害或物品受損。同時也會導致牧田工具和充電器的牧田保修服務失效。

注意： 若因使用非原裝 Makita（牧田）電池或經過改裝的電池而導致任何意外，Makita（牧田）概不負責。原裝 Makita（牧田）電池經過嚴格評估，可相容於 Makita（牧田）工具和充電器，且符合適用法規與安全標準。

保持電池最大使用壽命的提示

1. **要在電池組完全放電前對其充電。當發現工具動力不足時，一定要停止使用工具並對電池組進行充電。**
2. **切勿對已經充滿的電池組再次充電。過度充電會縮短電池的使用壽命。**
3. **要在室溫為10 ℃－40 ℃的條件下對電池組充電。請在充電前使處於發熱狀態的電池組冷卻。**
4. **不使用電池組時，請將其從工具或充電器取下。**
5. **如果電池組長時間（超過六個月）未使用，請給其充電。**

部件說明

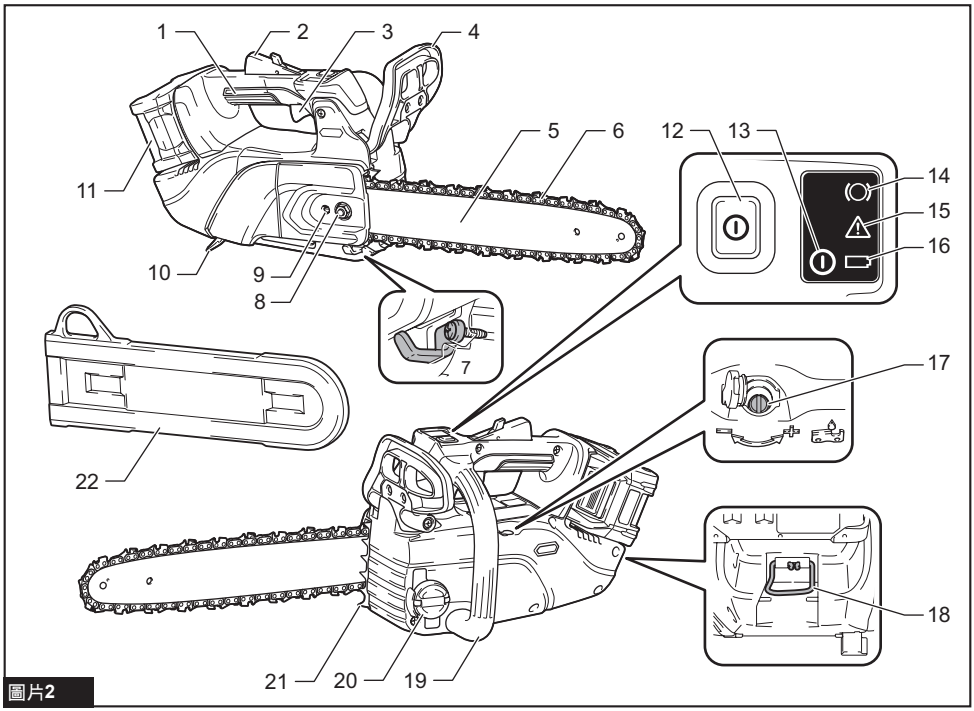

圖片2

1	上方把手	2	保護鎖定桿	3	開關扳機
4	前把手護手	5	導桿	6	鋸鏈
7	擋鏈器	8	固定螺帽	9	鏈條調整螺絲
10	碎片導板	11	電池組	12	電源按鈕
13	電源指示燈	14	鏈條制動器燈	15	警示燈
16	電池燈	17	調整螺絲（用於油泵）	18	扣環
19	前把手	20	油箱蓋	21	尖刺緩衝器
22	導桿護蓋	-	-	-	-

功能描述

⚠小心： 調節或檢查工具功能之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

安裝或拆卸電池組

⚠小心： 安裝或拆卸電池組前，請務必關閉工具電源。

⚠小心： 安裝或拆卸電池組時請握緊工具和電池組。未握緊工具和電池組可能會導致它們從您的手中滑落，損壞工具和電池組，造成人身傷害。

安裝電池組時，將電池組舌片對準外殼上的槽溝，並將其滑入定位。將其插到底，直到聽見喀嗒聲鎖入定位為止。如果您能看見圖中所示的紅色指示器，則表示尚未完全鎖定。

拆卸電池組時，要在滑動電池組前側按鈕的同時將其從工具中抽出。

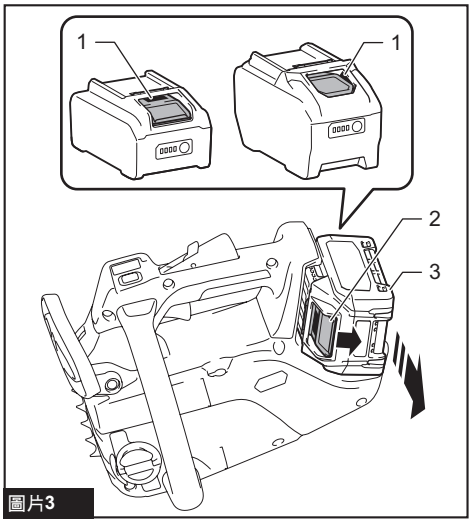

圖片3

► **1.** 紅色指示器 **2.** 按鈕 **3.** 電池組

⚠小心： 務必將電池組完全插入，直至看不見紅色指示器為止。否則其可能會意外從工具中脫落出來從而造成自身或他人受傷。

⚠小心： 請勿過度用力安裝電池組。如果電池組滑動不平滑，可能是插入不當。

顯示電池的剩餘電量

按下電池組上的檢查按鈕顯示剩餘電池電量。指示燈將亮起數秒。

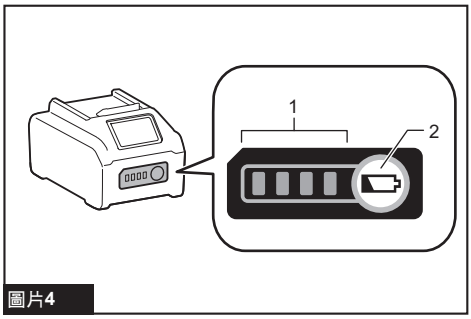

圖片4

► **1.** 指示燈 **2.** 檢查按鈕

指示燈			剩餘電量
■ 亮起	□ 關閉	◪ 閃爍	
■ ■ ■ ■			75%至100%
■ ■ ■ □			50%至75%
■ ■ □ □			25%至50%
■ □ □ □			0%至25%
◪ □ □ □			請對電池進行充電。
■ ■ □ □ ↑↓ □ □ ■ ■			電池可能存在故障。

注： 根據使用條件和環境溫度，指示電量可能於實際電量有稍許不同。

注： 電池保護系統運作時，第一個 (最左側) 指示燈將閃爍。

工具／電池組保護系統

本工具設有工具／電池組保護系統。此系統可自動切斷馬達電源，以延長工具和電池使用壽命。若本工具或電池組在操作期間處於下列環境，將自動停止運轉：

過載保護

以導致異常高電流的方式操作工具／電池時，工具會自動停止且警示燈會閃爍紅色。在此情況下，請關閉工具電源並停止會導致工具過載的操作方式。之後再開啟工具電源，重新啟動工具。

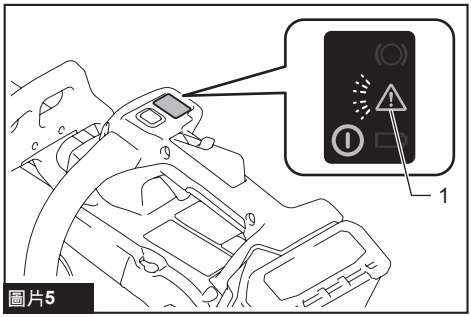

圖片5

► **1.** 警示燈

過熱保護

當工具過熱時，工具會自動停止運轉且警示燈會亮紅色。在此情況下，請待工具冷卻後，再開啟工具電源。

工具或電池過熱時，工具會自動停止運轉且主電源指示燈會亮紅色。在此情況下，請先讓工具及電池冷卻，再重新啟動工具。

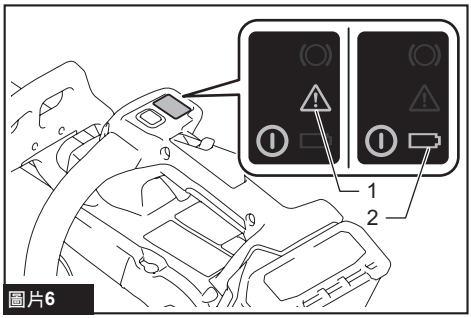

圖片6

► **1.** 警示燈 **2.** 電池燈

注： 在高溫環境中，過熱防護可能會運作且工具會自動停止。

過放電保護

電池電量變低時，電池燈會閃爍紅色發出提醒。繼續使用剩餘電池電量將導致過放電並使工具停止運轉，且電池燈會亮起紅燈。在此情況下，請取出工具中的電池並進行充電。

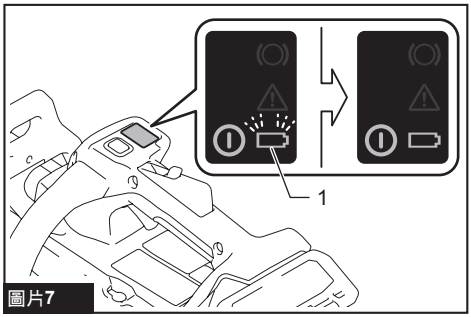

圖片7

► **1.** 電池燈

其他原因保護

保護系統也設計用於防止可能損壞工具的其他原因，並可讓工具自動停止運轉。當工具暫時停止或停止運作時，請執行所有下列步驟以解決原因。

1. 關閉工具電源並重新開啟，以重新啟動。
2. 對電池進行充電，或更換為已充電的電池。
3. 等待工具和電池冷卻。

如果恢復保護系統運作後，情況沒有任何改善，請洽詢當地 Makita（牧田）維修服務中心。

注意： 如果工具因非上述原因而停止，請參閱故障排除章節。

電源開關

⚠警告： 不使用時，請務必關閉工具電源。

若要開啟工具，請按下主電源按鈕。電源指示燈亮起綠燈。若要關閉工具，請再次按下主電源按鈕。

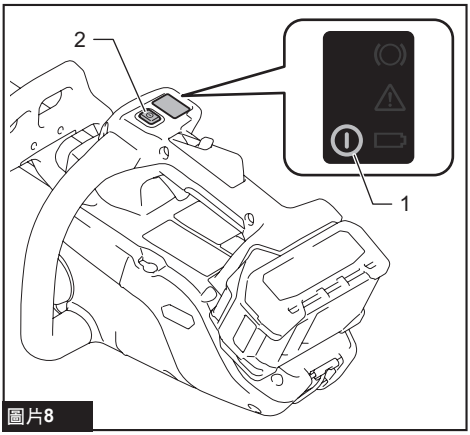

圖片8

► **1.** 主電源指示燈 **2.** 主電源按鈕

注： 壓下保護鎖定桿並扣動開關扳機的同時，若開啟主電源開關，警示燈會閃爍紅色。

注： 前把手護手向前傾斜且鏈條制動器作動時，鏈條制動器燈會閃爍紅色。

注： 本工具具備自動斷電功能。若約 5 分鐘內未操作工具，電源開關將會自動關閉。

注： 當工具因保護系統運作而停止時，可使用自動斷電功能。馬達自動停止約 5 分鐘後，電源開關將會自動關閉，且不會對工具保護採取任何修正措施。

注： 當鏈條制動器啟動後，主電源開關將在約 30 分鐘後關閉。

開關操作

⚠警告： 為保障您的個人安全，本工具配備有保護鎖定桿可防止工具意外啟動。若工具可在僅扣動開關扳機而未按下保護鎖定桿的情況下運行，請不要使用工具。在繼續使用工具前，請將其返回至授權維修服務中心進行修復。

⚠警告： 切勿使用膠帶封住保護鎖定桿，導致其無法正常工作。

⚠小心： 將電池組插入工具之前，請務必確認扳機開關是否能扣動自如，釋放後能夠退回至「OFF」（關閉）位置。

⚠小心： 若工具在按下開關扳機後自動關閉，則表示工具故障。請聯絡我們的授權服務中心進行檢查與維修。

注意： 請勿在未按保護鎖定桿時用力扣動開關扳機。否則會導致開關破裂。

為避免意外扣動開關扳機，本工具配備保護雙重鎖定開關，以確保安全性。
若要啟動工具，請使用手的虎口處（即拇指和食指之間的部分）將釋放桿向前推到超過其正常位置，並且用手掌按壓保護鎖定桿。然後在握住保護鎖定桿的情況下，扣動開關扳機。在開關扳機上施力越大，則工具速度越快。
釋放開關扳機即可停止。

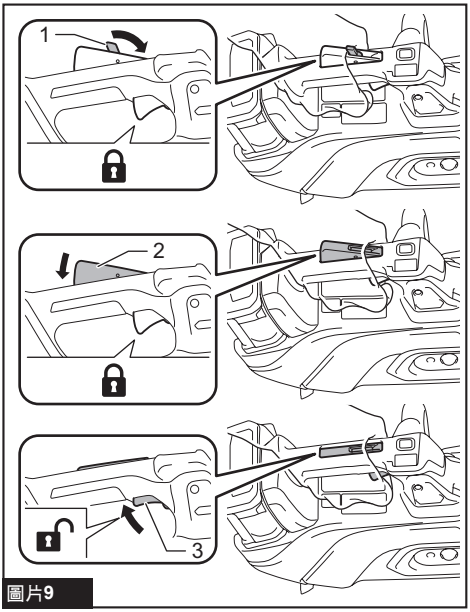

圖片9

► **1.** 釋放桿 **2.** 保護鎖定桿 **3.** 開關扳機

檢查鏈條制動器

⚠小心： 在鏈鋸機開啟時用雙手握持。用右手握住上方把手，用左手握住前把手。導桿及鋸鏈不得接觸任何物體。

⚠小心： 執行此測試時，如果鋸鏈沒有立即停止，則不得在任何情況下使用鏈鋸機。請聯絡授權維修服務中心。

1. 按壓保護鎖定桿，再扣動開關扳機。
鋸鏈會立即啟動。

2. 用手背將前把手護手往前推。
確定鏈鋸機立即停止運轉。

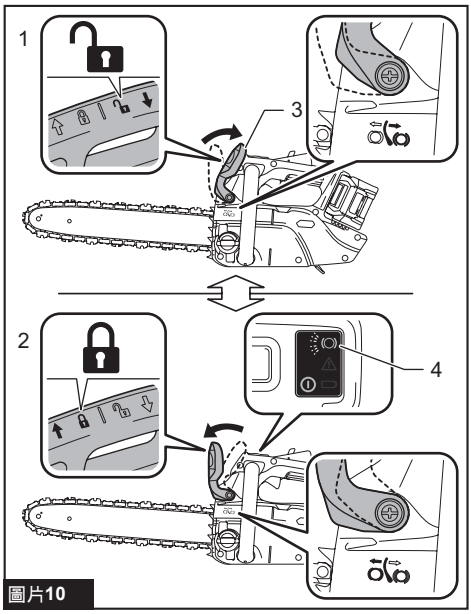

圖片10

► **1.** 解鎖位置 **2.** 鎖定位置 **3.** 前把手護手 **4.** 鏈條制動器燈

注： 鏈條制動器作用時，鏈條制動器燈閃爍紅色。

檢查停機制動器

⚠小心： 進行此測試時，如果鋸鏈沒有在 2 秒內停止運轉，應停止使用鏈鋸機並洽詢授權維修服務中心。

啟動鏈鋸機，然後完全鬆開開關扳機。鋸鏈必須在 2 秒內停止運轉。

調整鋸鏈潤滑

您可使用套筒扳手並以油調整螺絲調整油泵饋送率（可三段式調整）。打開蓋子並轉動油調整螺絲。

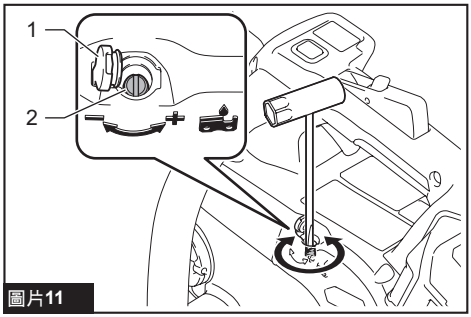

圖片11

► **1.** 蓋子 **2.** 油調整螺絲

扣環（繩索安裝點）

您可藉由在扣環上加裝繩索將工具吊起。向上拉動扣環，然後用繩索綁住。

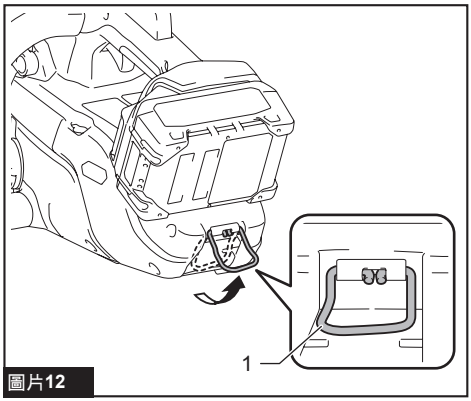

圖片12

► **1.** 扣環

尖刺緩衝器

本工具的標準配件包含尖刺緩衝器。如需更換尖刺緩衝器，請洽詢 Makita（牧田）授權維修服務中心。
執行切割操作時，請將尖刺緩衝器與樹幹貼合，並將其作為固定桿使用。

裝配

⚠小心： 在對工具進行任何裝配操作之前，請務必關閉工具電源開關並取下電池組。

⚠小心： 請勿用手直接觸碰鋸鏈。使用鋸鏈時，務必配戴手套。

安裝或拆卸鋸鏈

⚠小心： 運轉結束後，鋸鏈及導桿仍處於高溫狀態。請先待其充分冷卻，然後才可對工具進行任何作業。

⚠小心： 在沒有鋸屑等物質的乾淨地點，執行鋸鏈的安裝或拆卸程序。

要安裝鋸鏈，請執行以下步驟：

1. 拉動前把手護手以釋放鏈條制動器。

2. 鬆開鏈條調整螺絲，然後鬆開固定螺帽。拆下鏈輪護蓋。

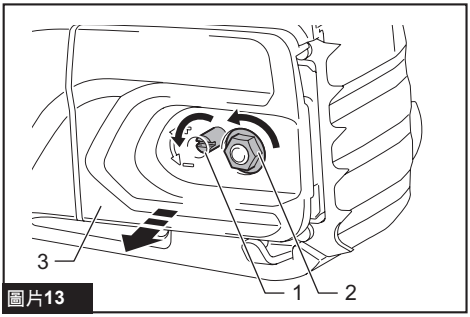

圖片13

► **1.** 鏈條調整螺絲 **2.** 固定螺帽 **3.** 鏈輪護蓋

3. 檢查鋸鏈的方向。比對鋸鏈的方向和鏈鋸機本體上的記號。

4. 將鋸鏈的一端裝入導桿的頂部。

5. 再將鋸鏈另一端安裝至鏈輪周圍，然後將導桿裝入鏈鋸機本體，並對齊導桿上的開孔和鏈鋸機本體上的插銷。

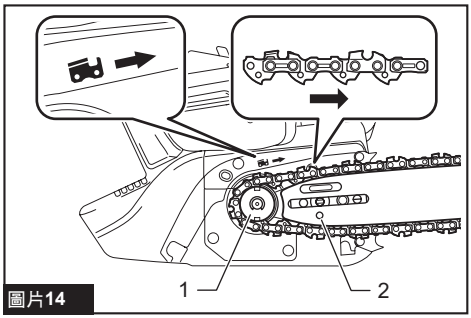

圖片14

► **1.** 鏈輪 **2.** 開孔

6. 將鏈輪護蓋的凸起部分（插銷及固定鉤）插入鏈鋸機本體。關上護蓋，使所有配對部分正確接合。

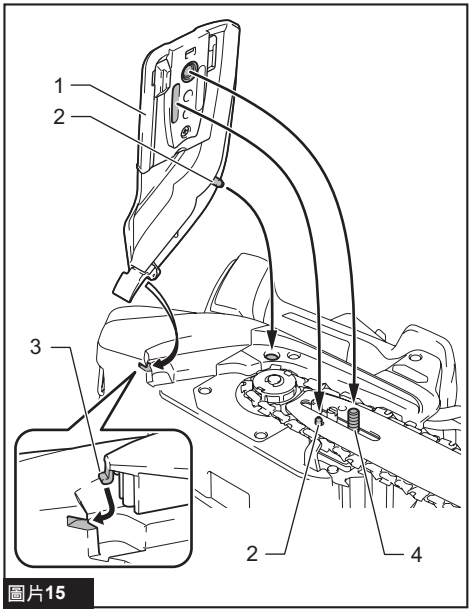

圖片15

► **1.** 鏈輪護蓋 **2.** 插銷 **3.** 固定鉤 **4.** 螺栓

注： 若組裝完成後發現固定鉤浮在鏈鋸機身上方，請將鏈輪護蓋翹起的邊緣向下按壓，直到其卡入定位。

7. 鎖緊固定螺帽以緊固鏈輪蓋，然後略微鬆開以調整張力。

（如需程序說明，請參閱「調整鋸鏈張力」章節。）

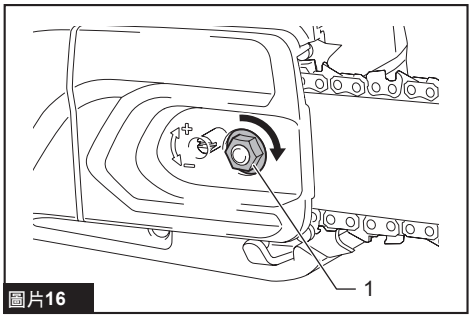

圖片16

► **1.** 固定螺帽

要拆卸鋸鏈，請執行以下步驟：

1. 拉動前把手護手以釋放鏈條制動器。

2. 鬆開鏈條調整螺絲，然後鬆開固定螺帽。

3. 拆下鏈輪護蓋，接著從鏈鋸機主機拆下鋸鏈及導桿。

調整鋸鏈張力

⚠小心： 請勿過度鎖緊鋸鏈。鋸鏈的張力過高可能導致鋸鏈斷裂及導桿磨損。

⚠小心： 鋸鏈太鬆則可能脫離導桿，而引起受傷意外。

鋸鏈使用多時可能出現鬆開情況。使用前應定期檢查鋸鏈張力。

1. 拉動前把手護手以釋放鏈條制動器。

2. 稍微鬆開固定螺帽以略微鬆開鏈輪蓋。

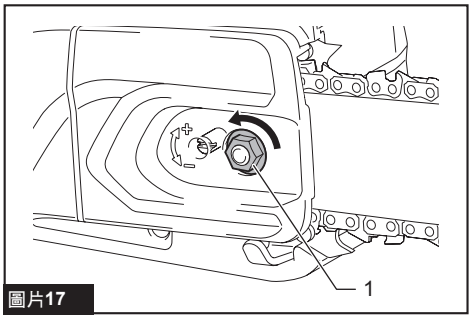

圖片17

► **1.** 固定螺帽

3. 稍微抬起導桿尖端，並調整鋸鏈張力。順時針轉動鏈條調整螺絲可鎖緊，逆時針轉動可放鬆。

鎖緊鋸鏈，直到鋸鏈下方裝入導桿滑軌，如圖所示。

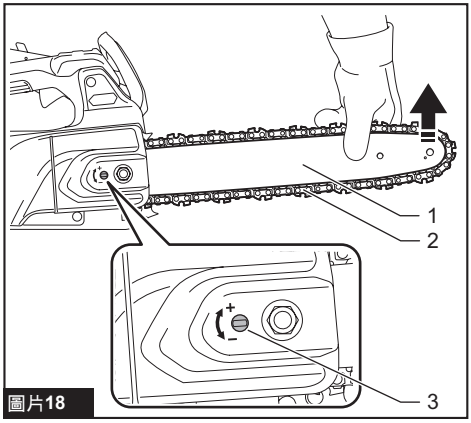

圖片18

► **1.** 導桿 **2.** 鋸鏈 **3.** 鏈條調整螺絲

4. 輕輕握住導桿，並鎖緊固定螺帽使鏈輪護蓋固定。

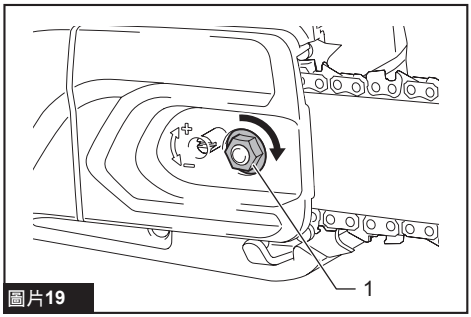

圖片19

► **1.** 固定螺帽

注： 確定鋸鏈未鬆開並緊貼導桿的下方。

操作

潤滑

注意： 第一次添加鏈鋸油，或完全用盡後補充油箱時，最多將鏈鋸油添加至加油頸的下緣。否則輸油可能受影響。

注意： 請勿在未潤滑的情況下操作鏈鋸機。請在油箱沒油前，適時補充油液。

注意： 請使用Makita鏈鋸機專用的鋸鏈油，或者市面上的同級鋸鏈油。

注意： 切勿使用含有灰塵及顆粒的鏈鋸油或者揮發油。

注意： 修剪樹木時，請使用植物油。礦物油可能傷害樹木。

注意： 進行切割作業前，請確定所附的油箱蓋有旋入定位。

工具運轉時，鋸鏈會自動潤滑。請定期透過油箱上的油量檢查窗檢查剩餘油量。

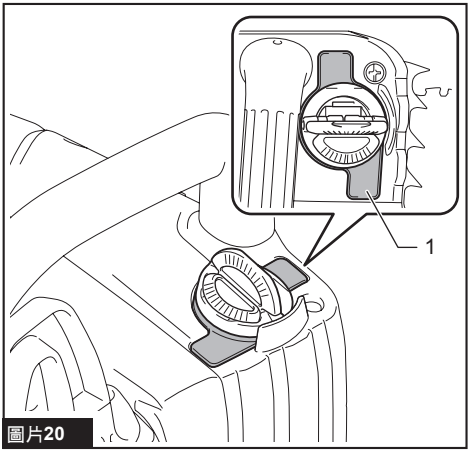

圖片20

► **1.** 油量檢查窗

若要補充油箱，請側面放置鏈鋸機並轉動以取下油箱蓋。

適當的油量為 200 ml。補充油箱後，請確定有鎖緊油箱蓋。

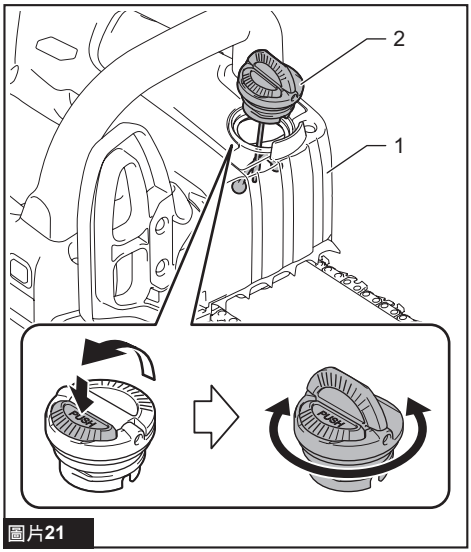

圖片21

► **1.** 油箱 **2.** 油箱蓋

注： 如果難以取下油箱蓋，請將套筒扳手的尖端插入油箱蓋的插槽，然後逆時針轉動拆下油箱蓋。

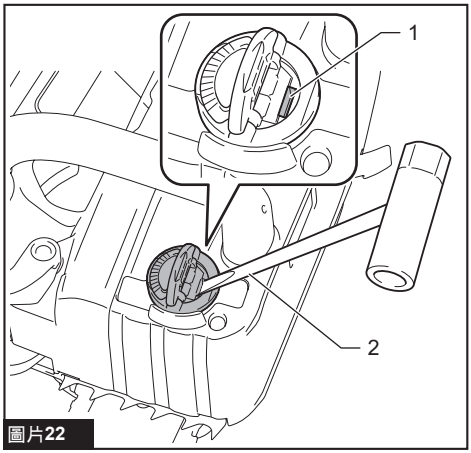

圖片22

► **1.** 插槽 **2.** 套筒扳手

補充完畢後，在遠離樹木的地方握住鏈鋸機。啟動鋸鏈，並等待經過適當潤滑。

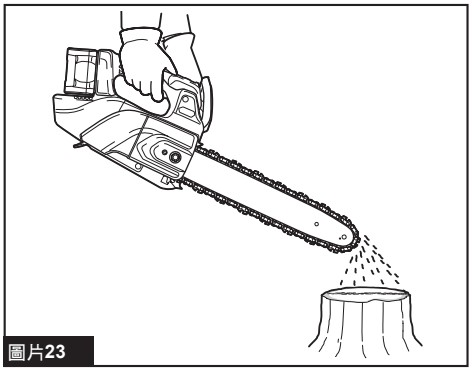

圖片23

使用鏈鋸機

⚠**小心： 本鏈鋸機不適合用於伐木。**將鏈鋸機用於與要求不符的操作，可能對操作員或旁人造成嚴重傷害。

⚠**小心： 馬達運轉時，請將身體所有部位遠離鋸鏈。**

⚠**小心： 在馬達運轉時，以右手握住鏈鋸機的上方把手並以左手握住前把手。**

⚠**小心： 操作時手不要伸得太長。使用時請雙腳站穩，時刻保持平衡。**

⚠**小心： 請隨時注意任何可能鬆脫並掉落至作業區域的物體，例如樹枝或樹梢，以及掉落的樹枝可能擊中周圍人員的風險。**

⚠**小心： 確保進風口沒有任何障礙物，避免發生燃燒意外。**

注意： 禁止揮甩或摔落工具。

注意： 請勿擋住工具的排吸氣孔。

修剪樹木

啟動前，先讓鏈鋸機本體接觸要切割的樹枝。否則可能導致導桿搖擺，而造成操作者受傷。利用鏈鋸機的重量順勢往下移動，即可切割木材。

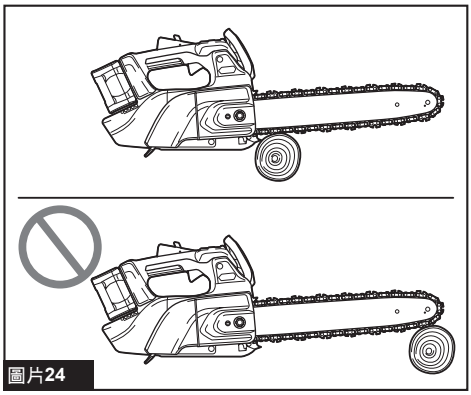

圖片24

如果無法在單一衝程割開木材：
對把手施加輕微壓力並持續切割，同時將鋸鏈稍微往回拉。

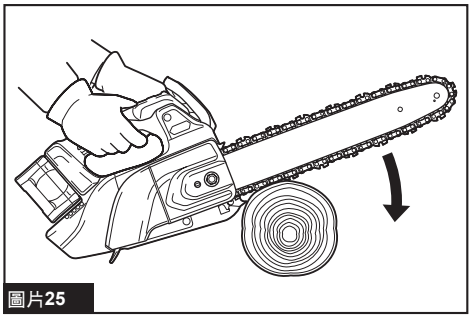

圖片25

在切割粗厚樹枝時，請先切一個較淺的凹槽，然後再從上方完成切除。

注： 當鏈鋸機的負載超過允許程度時，鏈鋸機會出現停轉情況。在這種情況下，您可以迅速將鏈鋸機從木頭上移開以釋放負載，同時保持扣動開關扳機，即可恢復鋸鏈的移動。

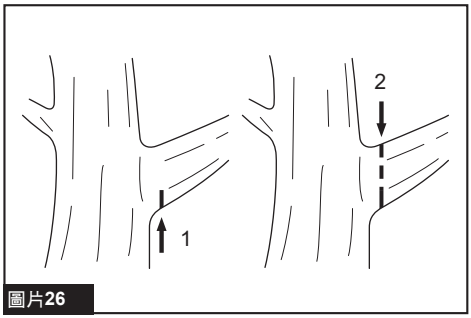

圖片26

若您試圖從底部切除厚樹枝，該樹枝可能會逼近鏈鋸機並在切割時卡住鋸鏈。若您試圖從上方切除厚樹枝而不切淺凹槽，樹枝可能會裂成碎片。

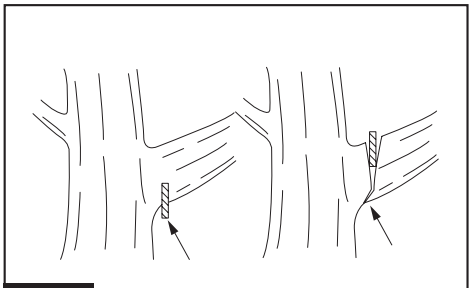

圖片27

在高處使用鏈鋸機

遵循合適的工作規範，以減少在高處使用鏈鋸機時受傷的風險。

一般建議

在高處使用繩索和背帶操作鏈鋸機的人員，切勿單獨工作。應有受過適當緊急程序訓練的地面工作人員在場協助。
操作人員應受過一般安全攀爬和工作定位技術的訓練，並應適當配備背帶、繩索、吊索、扣環和其他設備，確保自身和鏈鋸機處於安全穩固的工作位置。

準備使用鏈鋸機

在地面工作人員將鏈鋸機交給操作人員之前，地面工作人員應依以下方式檢查鏈鋸機。

- 將吊索繫在鏈鋸機後方的安裝點上。
- 提供合適的扣環，以便將鏈鋸機間接（即透過吊索）和直接（即在鏈鋸機的安裝點）連接到操作人員的安全背帶上。
- 確保鏈鋸機已關閉並牢固連接。

在接過鏈鋸機後，操作人員應確保鏈鋸機已牢固地連接至背帶，然後再將其從上升裝置拆開。

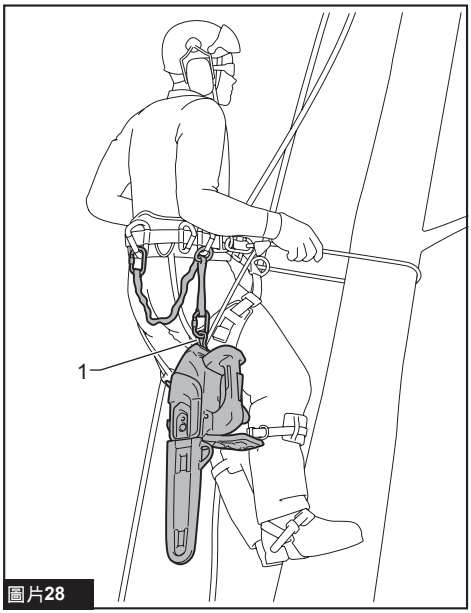

圖片28

► **1.** 鏈鋸機上的安裝點

鏈鋸機僅限安裝至背帶上的建議安裝點。這些點可能位於中點（前方或後方）或兩側。在可能的情況下，應將鏈鋸機連接到中央後方中點，使其遠離攀爬繩索，並將其重量集中支撐在操作人員的脊椎上。

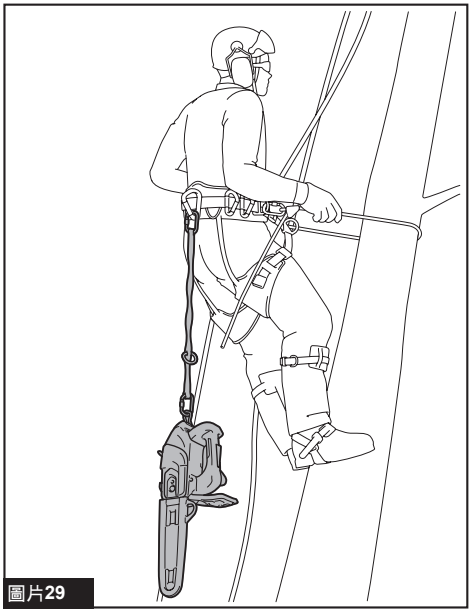

圖片29

⚠小心： 當鏈鋸機直接連接至背帶時，應始終保持關閉狀態。

⚠小心： 將鏈鋸機從一個安裝點移至另一個安裝點時，操作人員應確保其在新位置固定牢固後，再從先前的安裝點鬆開。

在樹上使用鏈鋸機

為了能用雙手握住鏈鋸機，操作人員應確保工作位置穩固，並在以下位置操作鏈鋸機：

— 水平方向切割時位於臀部高度。

— 垂直方向切割時位於腹部高度。

確保雙手使用時的工作位置

當操作人員遠離樹幹時，應採取措施消除或抵銷逐漸增加的側向力，例如：透過輔助固定點重新導向主繩，或使用可從背帶直接連接到輔助固定點的可調節吊索。

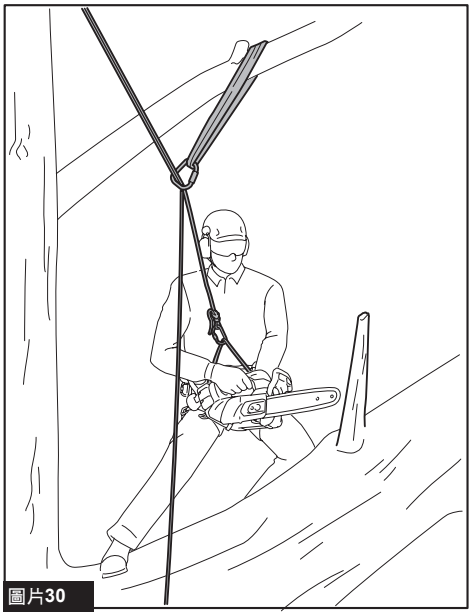

圖片30

使用扁帶環製作的臨時腳踏帶來確保工作位置的立足點。

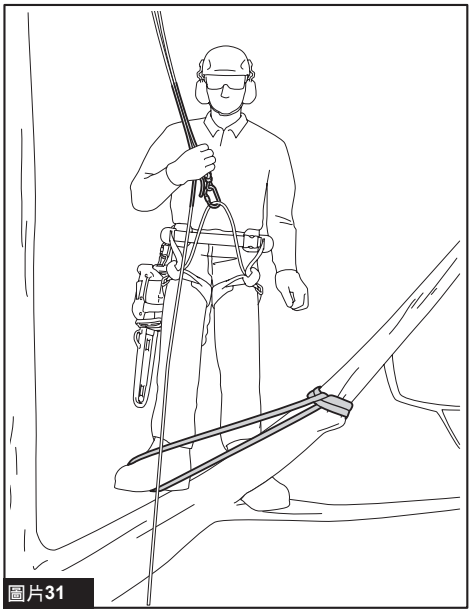

圖片31

釋放卡住的導桿

如果導桿在切割時卡住，操作人員應：

(1) 關閉鏈鋸機並將其牢固地連接到切口內側（即朝向樹幹的一側）或連接到單獨的工具繩上。

(2) 在必要時抬起樹枝，同時將鏈鋸機從鋸痕中拉出。

(3) 如有必要，請使用手鋸或第二把鏈鋸機，在距離卡住的導桿至少 30 cm 處進行切割，以便釋放卡住的導桿。

注意： 無論是使用手鋸或鏈鋸機釋放卡住的導桿，釋放切口應始終位於外側（朝向樹枝尖端），以防止鏈鋸機與枝條一起掉落，而使情況更加複雜。

移動工具

移動工具前，務必作動鏈條制動器並從工具拆下電池組。然後安裝導桿護蓋。另外，請用電池蓋蓋住電池組。

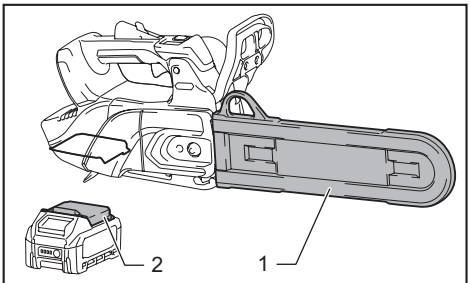

圖片32

► **1.** 導桿護蓋 **2.** 電池蓋

保養

⚠小心： 檢查或保養工具之前，請務必關閉工具電源開關並拆下電池組。

⚠小心： 進行任何檢查和保養操作時，請配戴手套。

注意： 切勿使用汽油、苯、稀釋劑、酒精或類似物品清潔工具。否則可能會導致工具變色、變形或出現裂縫。

為了保證產品的安全與可靠性，任何維修或其他維修保養工作需由Makita（牧田）授權的或工廠維修服務中心來進行。務必使用Makita（牧田）的更換部件。

磨銳鋸鏈

以下情況需要磨銳鋸鏈：

- 切割潮濕木材時，產生粉狀鋸屑；
- 即使用力後，鋸鏈還是難以穿過木材；
- 切割邊緣明顯受損；
- 鏈鋸機在木材中向左或向右拉扯。（鋸鏈磨銳不平均或僅一側受損所導致）

經常磨銳鋸鏈，但是不要過度。利用銼刀進行兩或三次衝程，通常就能滿足例行重新磨銳的需求。鋸鏈重新磨銳數次後，請交由授權維修服務中心進行磨銳作業。

磨銳條件：

⚠警告： 切割邊緣與深度規的間距過大，會增加反彈的風險。

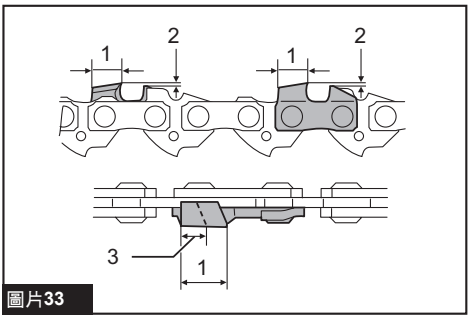

圖片33

► **1.** 刀片長度 **2.** 切割邊緣與深度規的間距 **3.** 最小刀片長度 (3 mm)

— 所有刀片長度必須相等。不同的刀片長度會導致鋸鏈無法平順運轉，並可能導致鋸鏈斷裂。

— 當刀片長度短到 3 mm 或更短時，請勿磨銳鋸鏈。鋸鏈必須換新。

— 碎片厚度是由深度規（圓形突出部）與切割邊緣的間距來決定。

— 以下的切割邊緣與深度規間距，可以取得最佳的切割結果。

  - 鋸片 80TXL / 91PX：0.65 mm

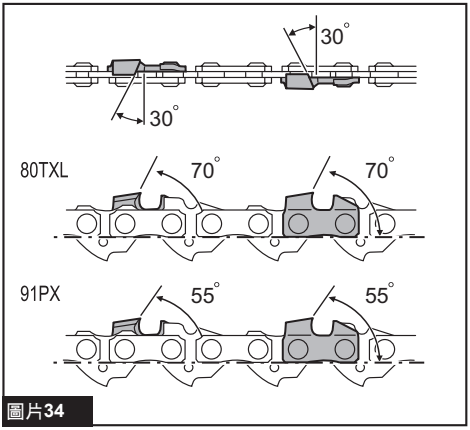

圖片34

— 所有刀片必須保持一致的 30° 磨銳角度。不同的刀片角度會造成鋸鏈運轉不順，及不均勻、加速磨損並導致鋸鏈斷裂。

— 使用適當的圓形銼刀，對鋸齒保持正確的磨銳角度。

  - 鋸片 80TXL：70°
  - 鋸片 91PX：55°

銼刀及銼刀引導

— 使用鋸鏈適用的特殊圓形銼刀（選購附件）磨銳鋸鏈。一般圓形銼刀並不適用。

— 各鋸鏈適用的圓形銼刀直徑如下：

  • 鋸片 80TXL / 91PX：4.0 mm

— 只有在前進衝程時，銼刀才能接合刀片。返回衝程時，請從刀片拿起銼刀。

— 請先磨銳最短的刀片。然後以此最短刀片的長度，作為鋸鏈上所有其他刀片的標準。

— 如圖所示引導銼刀。

80TXL

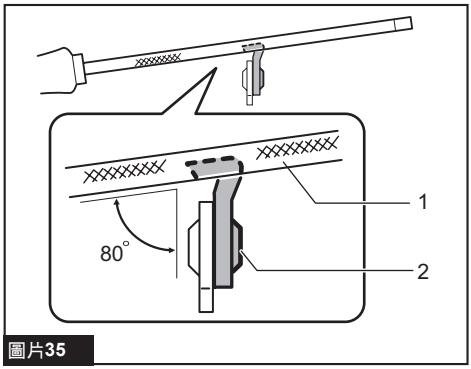

圖片35

► **1.** 銼刀 **2.** 鋸鏈

91PX

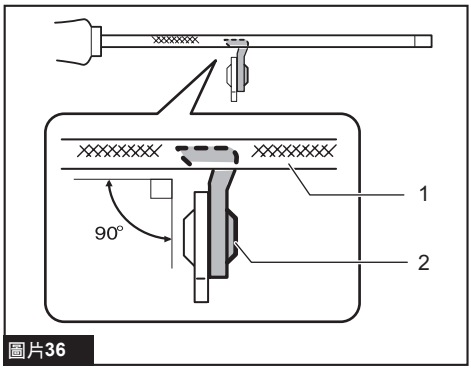

圖片36

► **1.** 銼刀 **2.** 鋸鏈

— 如果有使用銼刀夾（選購附件），會更容易引導銼刀。銼刀夾具有30° 正確磨銳角度的標記（對齊平行於鋸鏈的標記），並且限制穿透深度（最多至銼刀直徑的4/5）。

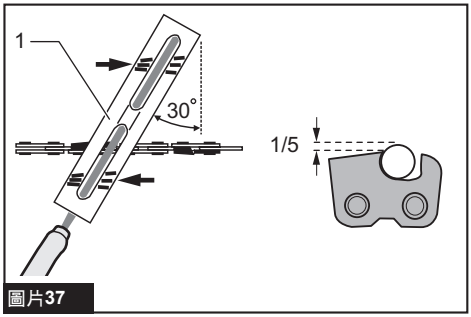

圖片37

► **1.** 銼刀夾

— 磨銳鋸鏈後，使用鋸鏈規工具（選購附件）檢查深度規的高度。

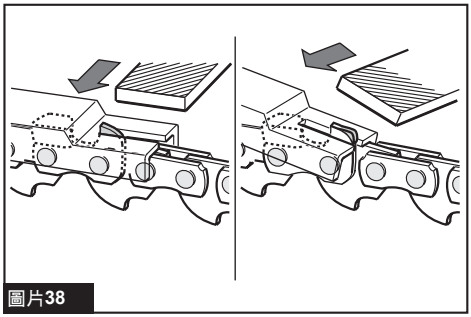

圖片38

— 使用特殊扁銼（選購附件）清除任何突出材料（不論多微小）。

— 重新將深度規的前方磨圓。

清潔導桿

導桿組件內會累積碎屑、鋸屑及廢油。這些雜物可能堵塞鏈鋸油孔與導桿凹槽，進而影響油供應至鋸鏈。每次磨銳或更換鋸鏈後，請清除碎片、鋸屑及廢油。

應確實保養鏈鋸油孔，避免堵塞。隨時確認油孔保持暢通。

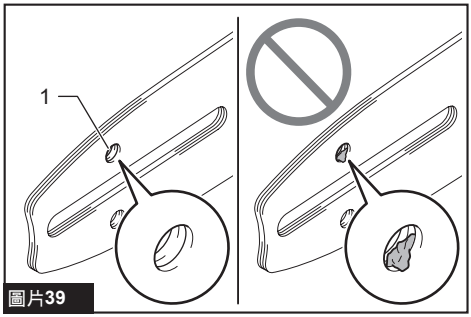

圖片39

► **1.** 鏈鋸油孔

使用尖頭的手動工具等清潔導桿凹槽，深入凹槽底部並清除所有碎屑。保持導桿導軌清潔，讓油順利流動至整個導桿。

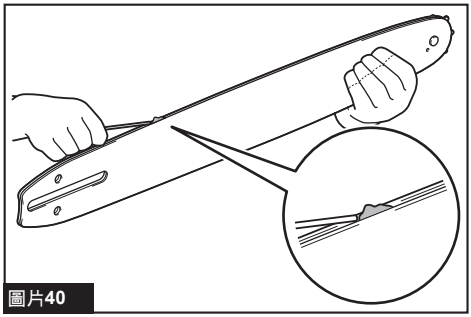

圖片40

仔細檢查鏈輪鼻桿輪是否平順轉動且潤滑孔打開。視需要潤滑導桿上的端部鏈輪。

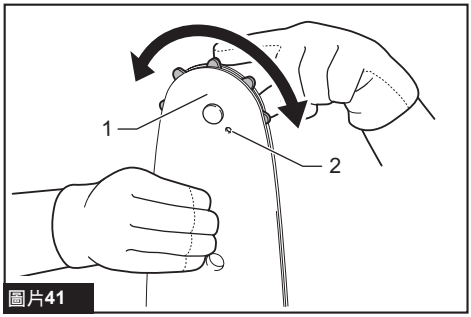

圖片41

► **1.** 鏈輪鼻桿 **2.** 潤滑孔

清潔鏈輪護蓋

碎片及鋸屑會累積在鏈輪護蓋內側。請從工具拆下鏈輪護蓋及鋸鏈，然後清除碎片及鋸屑。

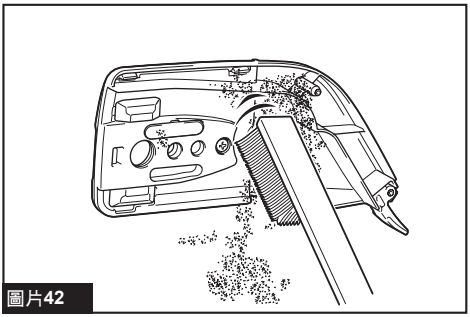

圖片42

清潔洩油孔

運轉期間，微塵或顆粒可能累積在洩油孔。這些灰塵或顆粒可能影響油流動，並導致整個鋸鏈潤滑不足。當導桿頂部發出鋸鏈油輸送不良的情況時，請如下所述清潔洩油孔。

1. 從工具拆下鏈輪護蓋及鋸鏈。

2. 使用開槽螺絲起子或類似工具清除微塵或顆粒。

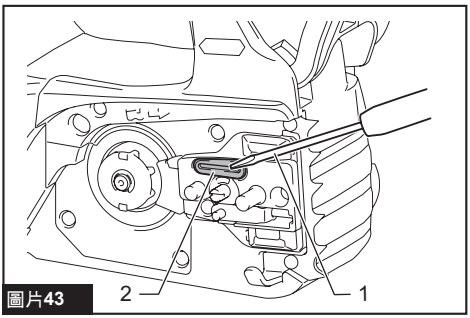

圖片43

► **1.** 開槽電動起子機 **2.** 洩油孔

3. 將電池組插入工具。扣動開關扳機，藉由排放鋸鏈油，使累積的灰塵或顆粒排出洩油孔。

4. 從工具上拆下電池組。將鏈輪護蓋及鋸鏈裝回工具。

更換鏈輪

⚠小心： 磨損的鏈輪將會損壞新的鋸鏈。這時請更換鏈輪。

安裝新的鋸鏈前，請先檢查鏈輪的狀況。

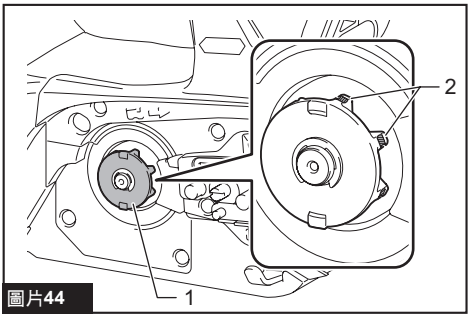

圖片44

► **1.** 鏈輪 **2.** 磨損區域

更換鏈輪時，務必安裝新的鎖定環。

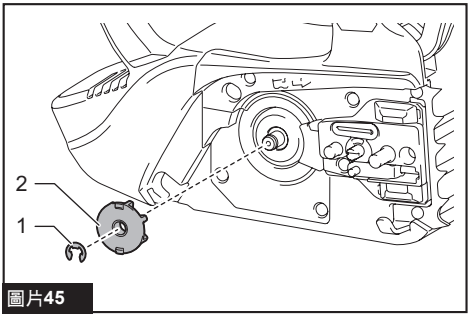

圖片45

► **1.** 鎖定環 **2.** 鏈輪

注意： 確定鏈輪如圖所示安裝。

更換擋鏈器

定期確認擋鏈器是否完好無損，沒有鬆脫。如果擋鏈器磨損或損壞，請所在地區的授權維修服務中心進行更換。

存放工具

1. 存放前，請清潔工具。取下鏈輪護蓋後，清除工具上的任何碎片及鋸屑。

2. 清潔工具後，在無負載狀態下進行運轉，以潤滑鋸鏈及導桿。

3. 使用導桿護蓋蓋住導桿。

4. 清空油箱。

定期保養指示

為確保更長的使用壽命、防止損壞，並且確保安全功能正常運行，必須定期執行以下保養。唯有定期且正確執行此工作，方可享有保固索償之權利。未能執行規定的保養工作，可能導致意外！鏈鋸機的使用者不得執行說明手冊未提及的任何保養工作。所有這類工作皆應由授權維修服務中心執行。

檢查項目／操作時間		操作前	每天	每週	每 3 個月	每年	存放前
鏈鋸機	檢查。	✓	-	-	-	-	-
	清潔。	-	✓	-	-	-	-
	交由授權維修服務中心檢查。	-	-	-	-	✓	✓
鋸鏈	檢查。	✓	-	-	-	-	-
	視需要磨銳。	-	-	-	-	-	✓
導桿	檢查。	✓	✓	-	-	-	-
	從鏈鋸機拆下。	-	-	-	-	-	✓
鏈條制動器	檢查功能。	✓	-	-	-	-	-
	交由授權維修服務中心進行定期檢查。	-	-	-	✓	-	-
鋸鏈潤滑	檢查饋油率。	✓	-	-	-	-	-
開關扳機	檢查。	✓	-	-	-	-	-
保護鎖定桿	檢查。	✓	-	-	-	-	-
油箱蓋	檢查緊度。	✓	-	-	-	-	-
擋鏈器	檢查。	-	-	✓	-	-	-
螺絲及螺帽	檢查。	-	-	✓	-	-	-

故障排除

請求維修之前先自行檢查。如果您發現本手冊中未作說明的問題，請勿拆解工具。應詢問Makita（牧田）授權的維修服務中心。務必使用Makita（牧田）的更換部件進行維修。

故障狀態	原因	應對措施
鏈鋸機無法啟動。	未安裝電池組。	安裝一個充滿電的電池組。
	電池問題（電壓過低）。	請對電池組進行充電。如果充電無效，請更換電池組。
	電源開關關閉。	若約 5 分鐘內沒有進行操作，鏈鋸會自動關閉電源。重新開啟電源開關。
		馬達因保護系統運作而停止約 5 分鐘時，鏈鋸會自動關閉電源。對工具採取糾正措施，然後再次開啟電源開關。
鋸鏈無法啟動。	鏈條制動器已啟動。	釋放鏈條制動器。
馬達在使用一小段時間後停止運轉。	電池電量低。	請對電池組進行充電。如果充電無效，請更換電池組。
鋸鏈上沒有油。	油箱空了。	補充油箱。
	油導槽骯髒。	清潔凹槽。
	鋸鏈油輸送不良。	使用油調整螺絲調整輸油量。
鏈鋸機達不到最大轉速。	電池組安裝不當。	按照本說明書所述安裝電池組。
	電池電力下降。	請對電池組進行充電。如果充電後無效，請更換電池組。
	驅動系統無法正常工作。	請所在地區的授權維修服務中心進行維修。
鏈條制動器燈閃爍紅燈。	鏈條制動器啟動。	釋放鏈條制動器。
警示燈閃爍紅燈。	在不可操作的情況下，扣動開關扳機。	釋放開關扳機。關閉主電源開關並重新開啟。然後重新扣動工具的扳機。
電池燈閃爍紅燈。	電池電量變低。	對電池組進行充電或更換為充滿電的電池組。
即使鏈條制動器已啟動，鋸鏈還是無法停止：**立即停止工具！**	制動帶磨損。	請所在地區的授權維修服務中心進行維修。
異常振動：**立即停止工具！**	導桿或鋸鏈鬆動。	調整導桿及鋸鏈的張力。
	工具故障。	請所在地區的授權維修服務中心進行維修。
無法安裝鋸鏈。	鋸鏈和鏈輪的組合不正確。	關於使用鋸鏈和鏈輪的正確組合，請參閱規格章節。

選購附件

⚠小心： 這些配件或附件建議使用於本說明書所指定的Makita（牧田）工具。如使用其他廠牌的配件或附件，可能會有受傷的危險。僅可將選購配件或附件用於規定目的。

如您需要瞭解更多關於這些選購附件的信息，請諮詢當地的Makita（牧田）維修服務中心。

- 鋸鏈
- 導桿
- 導桿護蓋
- 鏈輪
- 銼刀
- 鏈鋸油
- Makita（牧田）原裝電池和充電器

⚠警告： 如果您購買不同於標準導桿長度的導桿，請另外購買合適的導桿護蓋。其必須要能裝上並完全蓋住鏈鋸機上的導桿。

注： 本列表中的一些部件可能作為標準配件包含於工具包裝內。規格可能因銷往國家之不同而異。

Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885B60A128
ZHTW
20260611